Samsung Wave II GT-S8530

Brugervejledning

SAMSUNG

Sådan bruges vejledningen

Tak, fordi du har købt denne mobiltelefon fra Samsung. Denne telefon giver dig mobilkommunikation af høj kvalitet og underholdning baseret på Samsungs enestående teknologi og høje standard.

Denne brugervejledning er udarbejdet specielt til at guide dig gennem telefonens funktioner og muligheder.

Læs dette først

- Før du tager telefon i brug skal du læse alle de sikkerhedsmæssige forholdsregler samt denne vejledning grundigt for at sikre en sikker og korrekt brug.
- Indholdet i denne vejledning er baseret på telefonens standardindstillinger.
- Billeder og skærmbilleder i denne vejledning kan variere i udseende fra det faktiske produkt.
- Indholdet i denne brugervejledning kan variere fra det produkt eller den software, der leveres af tjenesteudbyderne eller operatørerne, og kan ændres uden forudgående varsel. Der henvises til www.samsungmobile.com for den seneste version af brugervejledningen.
- De tilgængelige funktioner og yderligere tjenester kan variere alt efter telefon, software eller tjenesteudbyder.
- Formatering og levering af denne brugervejledning er baseret på Bada-styresystemer og kan variere afhængigt af brugerens styresystem.
- Programmerne og deres funktion kan variere afhængigt af land, område og hardwarespecifikationer. Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesmæssige problemer, der er forårsaget af programmer fra tredjepart.

- Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesmæssige problemer eller inkompatibilitet, der er forårsaget af brugerens ændringer af registerindstillingerne.
- Du finder eventuelle opgraderinger til din telefons software ved at besøge www.samsungmobile.com.
- Lydfiler, baggrunde og billeder, der leveres på denne telefon, er under licens mellem Samsung og de respektive ejere til begrænset brug. Det er en krænkelse af lovene om ophavsret at kopiere eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Samsung er ikke ansvarlig for sådanne overtrædelser af ophavsretten, der er udført af brugeren.
- Gem venligst denne vejledning for fremtidig brug.

Vejledningens symboler

Før du begynder, bør du kende de symboler, der bruges i vejledningen:

Advarsel – Situationer, der kan føre til personskade.

Forsigtig – Situationer, der kan beskadige telefonen eller andet udstyr.

Bemærk – Bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger.

► **Se** – Sider med relaterede oplysninger, f.eks.:
► s. 12 (betyder "se side 12").

→ **Efterfulgt af** – Rækkefølgen af funktioner eller menuer, som du skal vælge for at udføre et trin, f.eks.: I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Skriv** (betyder **Meddelelser** efterfulgt af **Skriv**)

[ ] **Klammer** – Taster på telefonen, f.eks.: [ ] (betyder Afsluttast)

Copyright

Copyright © 2010 Samsung Electronics

Denne brugervejledning er beskyttet af de internationale love om ophavsret.

Ingen del af denne brugervejledning må gengives, distribueres, oversættes eller transmitteres i nogen form eller på nogen måde, det være sig elektronisk eller mekanisk, herunder ved hjælp af fotokopiering, optagelse, lagring på informationslagringssystemer eller på gendannelsessystemer, uden forudgående tilladelse fra Samsung Electronics.

Varemærker

Rettighederne til teknologier og produkter, der indgår i denne enhed, tilhører de respektive ejere:

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle og Java er registrerede varemærker tilhørende Oracle og/eller deres datterselskaber. Andre navne kan være varemærker tilhørende respektive ejere.
- Windows Media Player® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.
- SRS og SRS er varemærker tilhørende SRS Labs, Inc. CS-hovedtelefonteknologien og WOW HD-teknologien er under licens fra SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoet og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX-Certified® og tilhørende logoer er varemærker tilhørende DivX, Inc. og bruges under licens. Dækket af én eller flere af følgende amerikanske patenter: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.

CE 0168 !

OM DIVX VIDEO

DivX® er et digitalt videoformat, der er skabt af DivX, Inc. Dette er en officiel DivX Certified®-enhed, der kan afspille DivX-video. Gå ind på http://www.divx.com for at få flere oplysninger og software, der kan konvertere dine filer til DivX-video.

Du kan anvende det DivX Certified®-format til at afspille DivX®-video i opløsning op til HD 720p, inklusive indhold i høj kvalitet.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Denne DivX®-certificerede telefon skal være registreret for at kunne afspille DivX Video-on-Demandindhold. Find afsnittet DivX VOD i enhedens opsætningsmenu for at få registreringskoden. Gå til vod.divx.com for yderligere oplysninger om, hvordan du gennemfører registreringen.

Indhold

Samling 9
Kontroller indhold 9
Installation af SIM- eller USIM-kortet og batteriet 9
Opladning af batteriet 11
Isætning af et hukommelseskort (medfølger ikke) 13

Kom godt i gang 15
Sådan tændes og slukkes telefonen 15
Lær telefonen at kende 16
Brug af den berøringsfølsomme skærm 19
Lås den berøringsfølsomme skærm og tasterne og lås dem op 21
Åbning af menuer 21
Opstart og håndtering af programmer 22
Brug af widgets 23
Tilpasse telefonen 24
Indtastning af tekst 28
Visning af hjælpeoplysninger 31

Kommunikation 32
Opkald 32
Logger 38
Meddelelser 40
E-mail 45
Chat 48
Social Hub 48

Underholdning 49
Kamera 49
Videoafspiller 58
Mediebrowser 60
Musik 65
FM-radio 69
Spil og andet 71

Personlige oplysninger 73
Kontakter 73
Kalender 75
Opgave 76
Notat 77
Diktafon 78

Internet 79
Internet 79
Samsung Apps 83
Synkroniser 84
Community-websider 84
Navigering 85

Forbindelser 86
Bluetooth 86
Wi-Fi 89
AllShare 90
Mobilt AP 93
GPS 94
Tv-forbindelser (tv-out-tilstand) 95
Pc-forbindelser 96

Funktioner 99
Ur 99
Lommeregner 100
Minii diary 100
Mine konti 101
Mine filer 102
Søg 104

Indstillinger 105
Åbning af indstillingsmenuen 105
Flightmode 105
Tilslutningsmulighed 105
Lydprofiler 106
Skærm og lys 107
Generelt 107
Dato og tid 108
Menu og widgets 109
Programmer 109
Sikkerhed 115
Hukommelse 116
Nulstil 116
Om telefonen 116
Softwareopdatering 117
SIM-programmer 117

Fejlsøgning 118

Sikkerhedsforeskrifter 123

Indeks 132

Samling

Kontroller indhold

Kontroller, at følgende dele er i æsken:

- Mobiltelefon
- Batteri
- Oplader
- Brugervejledning

Brug kun software, der er godkendt af Samsung. Piratsoftware eller ulovligt software kan forårsage skade eller funktionsfejl, der ikke er dækket af producentens garanti.

- De dele, der følger med telefonen, kan variere afhængigt af den software og det tilbehør, der er tilgængeligt i dit område, eller som udbydes af din tjenesteudbyder.
- Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.
- Det medfølgende tilbehør er det, der virker bedst med din telefon.

Installation af SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Når du opretter et mobilabonnement, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med dine abonnementsoplysninger, f.eks. PIN-kode (personligt identifikationsnummer) og mulige tjenester. Hvis du vil bruge UMTS- eller HSDPA-tjenester, kan du købe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Sådan installeres SIM- eller USIM-kortet og batteriet

1 Hvis telefonen er tændt, skal du holde [ ] nede og vælge **Ja** for at slukke den.

2 Fjern bagdækslet.

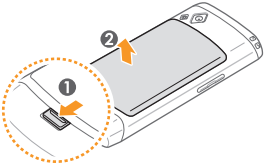

Pas på, at du ikke ødelægger dine negle, når du fjerner bagdækslet.

3 Sæt SIM- eller USIM-kortet i.

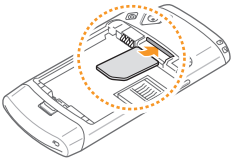

- Sæt SIM- eller USIM-kortet i telefonen med de guldfarvede kontakter nedad.
- Hvis du ikke sætter et SIM- eller USIM-kort i, kan kun telefonens netværksuafhængige funktioner og visse menuer bruges.

4 Isæt batteriet.

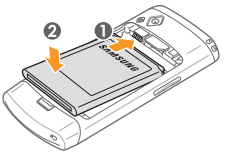

5 Sæt bagdækslet på igen.

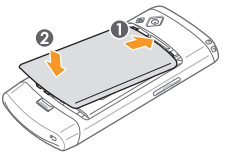

Opladning af batteriet

Før du bruger telefonen for første gang, skal du lade batteriet op.

Du kan oplade telefonen med den medfølgende oplader eller ved at forbinde telefonen til en computer med et datakabel.

Brug kun opladere og kabler, der er godkendt af Samsung. Ikke-godkendte opladere eller kabler kan få batterier til at eksplodere eller beskadige telefonen.

Når batteriet er ved at være tomt, høres en advarselstone fra telefonen og meddelelsen for lavt batteriniveau vises. Batteriikonet er også tomt og blinker. Hvis batteriniveauet bliver for lavt, slukkes telefonen automatisk. Lad batteriet op, så du kan bruge den igen.

Opladning med opladeren

1 Åbn låget til multifunktionsstikket øverst på telefonen.

2 Sæt det lille stik fra opladeren i multifunktionsstikket.

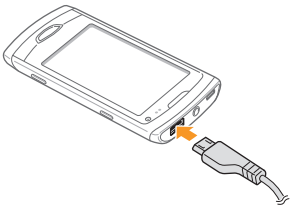

Forkert tilslutning af opladeren kan medføre alvorlig skade på telefonen. Skader, der skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.

3 Sæt det store stik fra opladeren i en stikkontakt.

- Du kan bruge telefonen, mens den oplader, men det kan tage længere tid at lade batteriet helt op.
- Mens enheden oplader, virker den berøringsfølsomme skærm muligvis ikke på grund af den ustabile strømforsyning. Hvis dette sker, skal du tage opladeren ud af telefonen.
- Telefonen kan blive varm under opladningen. Dette er normalt og bør ikke påvirke telefonens levetid eller ydelse.
- Hvis din telefon ikke oplader korrekt, skal du indlevere telefonen og opladeren på et af Samsungs servicecentre.

4 Når batteriet er ladet helt op (batteriikonet bevæger sig ikke mere), skal du tage opladeren ud af telefonen og dernæst af stikkontakten.

Fjern ikke batteriet, før du har fjernet opladeren. Hvis du gør det, kan det beskadige telefonen.

› Opladning med datakabel til pc

Sørg for, at din computer er tændt, før du begynder at oplade.

1. Åbn låget til multifunktionsstikket øverst på telefonen.
2. Sæt den ene ende (micro USB) af datakablet i multifunktionsstikket.
3. Sæt den anden ende af datakablet i USB-porten på din computer.

   Afhængigt af det datakabel du bruger, kan det vare lidt, før opladningen begynder.
4. Når batteriet er ladet helt op (batteriikonet bevæger sig ikke mere), skal du tage datakablet ud af telefonen og dernæst af computeren.

Isætning af et hukommelseskort (medfølger ikke)

Hvis du vil gemme flere multimediefiler, skal du sætte et hukommelseskort i. Din telefon understøtter microSD™ eller microSDHC™- hukommelseskort på op til 32 GB (afhængigt af producent og type).

Samsung bruger godkendte industristandarder for hukommelseskort, men nogle mærker er muligvis ikke kompatible med din telefon. Brug af et ikke-kompatibelt hukommelseskort kan beskadige telefonen eller hukommelseskortet og kan ødelægge data, der er gemt på kortet.

- Din telefon understøtter kun filstrukturen FAT for hukommelseskort. Hvis du isætter et kort, der er formateret med en anden filstruktur, bliver du bedt om at formatere hukommelseskortet.
- Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.

1 Tag bagdækslet af, og tag batteriet ud.
2 Isæt et hukommelseskort.

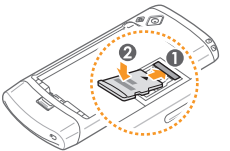

3 Lås hukommelseskortet på plads.

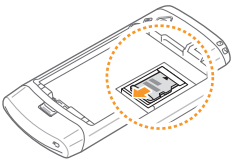

4 Sæt batteri og bagdæksel tilbage på plads.

Fjerne hukommelseskortet

1 Kontrollér, at telefonen ikke er i gang med at bruge hukommelseskortet.
2 Fjern bagdækslet og batteriet.
3 Fjern hukommelseskortet.
4 Sæt batteri og bagdæksel tilbage på plads.

Hukommelseskortet må ikke fjernes, mens enheden overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data eller beskadige kortet eller enheden.

Formatering af hukommelseskortet

Formatering af hukommelseskortet på en pc kan muligvis forårsage inkompatibilitet med din telefon. Formater kun hukommelseskortet på telefonen.

I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Hukommelse** → **Detaljer for hukommelseskort** → **Formater** → **Ja**.

Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på telefonen. Producentens garanti dækker ikke tab af data, der skyldes brugerhandlinger.

Kom godt i gang

Sådan tændes og slukkes telefonen

Sådan tændes telefonen

1. Hold [ ] nede.
2. Indtast PIN-koden, og vælg **Udført** (hvis det er nødvendigt).
3. Vælg et ønsket sprog og vælg **Næste**.
4. Vælg et ønsket sprog for skærmen, og vælg **Næste**.
5. Vælg ønskede sprog for indtastning af tekst, og vælg **Næste**.
6. Vælg din lokale tidszone, og vælg **Næste**.
7. Vælg **Gem** (hvis det er nødvendigt).

Hold [ ] nede, og vælg **Ja**.

- Overhold alle skilte og anvisninger fra personalet, når du færdes i områder, hvor brugen af trådløse enheder er forbudt, som f.eks. ombord på fly eller på hospitaler.
- For kun at bruge telefonens ikke-netværksbaserede tjenester skal du skifte til flightmode-tilstand. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Flightmode**.

Lær telefonen at kende

Telefonens udseende

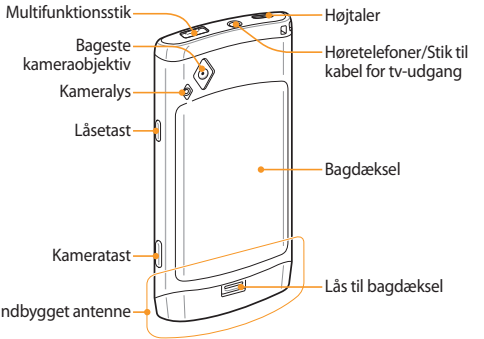

Taster

Tast		Funktion
	Ring op	Foretager eller besvarer et opkald. I inaktiv tilstand: Henter lister for dine opkald og meddelelser.
	Menu	Aktiverer menutilstanden. Starter joblisten for at vise alle aktive programmer (holdes nede). Åbn **Søg** (tryk to gang) i inaktiv tilstand, eller mens du bruger et program.
	Tænd/ Sluk/ Afslut	Tænder eller slukker telefonen (holdes nede). Afslutter et opkald. I menutilstand: Vender tilbage til inaktiv tilstand
	Lydstyrke	Indstiller telefonens lydstyrke.

Tast		Funktion
	Lås	Låser den berøringsfølsomme skærm og tasterne. Låser den berøringsfølsomme skærm og tasterne op (holdes nede).
	Kamera	Tænder for kameraet i inaktiv tilstand. Tager et billede eller optager et videoklip i kameratilstand.

Inaktiv skærm

Når telefonen er i inaktiv tilstand, får du vist den inaktive skærm. Fra den inaktive skærm kan du få vist din telefons status og åbne programmer.

Den inaktive skærm har nogle standardpaneler, og du kan tilføje nye paneler til den inaktive skærm. ► s. 24

Rul til venstre eller højre til et panel på den inaktive skærm. Du kan også vælge en prik øverst på skærmen for at gå direkte til det tilhørende panel på den inaktive skærm.

Indikatorikoner

De viste ikoner på skærmen afhænger af dit land og din tjenesteudbyder.

Ikon	Betydning
	Signalstyrke
	Flightmode aktiveret
	Netværkssøgning
	Tilsluttet GPRS-netværk
	Tilsluttet EDGE-netværk
	Tilsluttet UMTS-netværk
	Tilsluttet HSDPA-netværk
	Wi-Fi aktiveret
	Ubesvaret opkald

Ikon	Betydning
	Synkroniseret med en webserver
	Bluetooth aktiveret
	Håndfrit Bluetooth-bilsæt eller høretelefoner tilsluttet
	Stemmeopkald i gang
	Videoopkald i gang
	SOS-funktion aktiveret
	Viderestilling af opkald aktiveret
	Synkronisering med pc
	Hukommelseskortet er sat i
	Ny tekst- eller multimediemeddelelse
	Ny e-mail-meddelelse

Ikon	Betydning
	Ny meddelelse på telefonsvareren
	Alarm aktiveret
R	Roaming (uden for eget dækningsområde)
	Profilen Normal aktiveret
	Profilen Lydløs aktiveret
10:00	Aktuelt klokkeslæt
	Batteriniveau

› Genvejspanelet

I inaktiv tilstand eller under brug af et program: Vælg i indikatorikonområdet for at åbne genvejspanelet.

Vælg ikoner for at aktivere eller deaktivere WLAN- og Bluetooth-funktioner. Du kan også slå telefonens lyd til eller fra og hente nye meddelelser og alarmer.

Brug af den berøringsfølsomme skærm

Med telefonens berøringsfølsomme skærm kan du let vælge emner eller udføre forskellige handlinger. Lær det grundlæggende om brug af den berøringsfølsomme skærm.

- Undgå ridser i den berøringsfølsomme skærm ved ikke at bruge spidse genstande.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med andre elektriske enheder. Elektrostatiske udladninger kan medføre fejl på den berøringsfølsomme skærm.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med vand. Der kan opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold eller hvis den udsættes for vand.

- For bedst at bruge den berøringsfølsomme skærm skal du fjerne beskyttelsesfilmen på skærmen, før du bruger telefonen.
- Din berøringsfølsomme skærm har et lag, der registrerer små elektriske ladninger, der udsendes fra den menneskelige krop. Den bedste ydelse opnås ved at trykke på den berøringsfølsomme skærm med din fingerspids. Den berøringsfølsomme skærm vil ikke reagere på berøringer med spidse redskaber som f.eks. styluspen eller kuglepen.

Kontrollér din berøringsfølsomme skærm ved at gøre følgende:

- Trykke: Tryk én gang med fingeren for at vælge eller starte en menu, funktion eller et program.
- Trykke og holde nede: Tryk på et objekt, og hold det nede i mere end 2 sekunder for at åbne pop op-funktionslisten.
- Dobbelttrykke: Tryk to gange hurtigt med fingeren for at zoome ind eller ud, mens du ser billeder eller websider.
- Panorere: Tryk, og træk med fingeren for at vælge objekter.
- Trække og slippe: Tryk, og hold fingeren på et objekt, og træk derefter fingeren for at flytte objektet.
- Bladre: Træk hurtigt i skærmen for at aktivere et program.
- Områdezoom: Placer to fingre på skærmen, og spred dem for at zoome ind, eller saml dem for at zoome ud.

- Telefonen slukker for den berøringsfølsomme skærm, når du ikke har brugt telefonen i et bestemt stykke tid. Tryk på låsetasten for at tænde for skærmen.
- Du kan også indstille varigheden for baggrundslyset. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Skærm og lys** → **Varighed for baggrundslys**.
- Nogle lister har et indeks langs højre side. Tryk på et bogstav for at gå til elementer, der starter med det pågældende bogstav. Træk fingeren langs indekset for hurtigt at rulle gennem listen.

Lås den berøringsfølsomme skærm og tasterne og lås dem op

Du kan låse den berøringsfølsomme skærm og tasterne, så du ikke kommer til at aktivere telefonens funktioner ved en fejl.

Tryk på tastelåsen for at låse. For at låse op skal du trykke på og holde tastelåsen nede. Du kan også trykke på låsetasten og bladre på det grå vindue med fingeren.

Du kan også indstille telefonen til automatisk at låse den berøringsfølsomme skærm og tasterne, når du ikke bruger telefonen i et bestemt stykke tid. I menutilstand: Vælg **Indstillinger → Generelt → Tryk → Automatisk lås af det berøringsfølsomme panel**.

Åbning af menuer

Sådan åbnes telefonens menuer

1. I inaktiv tilstand: Tryk på menutasten for at få adgang til menutilstand.
2. Rul til venstre eller højre til en hovedmenuskærm.
   Du kan også vælge en prik øverst på skærmen for at gå direkte til den tilhørende hovedmenuskærm.
3. Vælg en menu eller et program.
4. Tryk på [ ] to for at vende tilbage til inaktiv tilstand.

- Din telefon har en integreret bevægelsesføler, der registrerer dens retning. Hvis du roterer telefonen, mens du bruger visse funktioner, skifter grænsefladen automatisk til liggende format. Indstil grænsefladen til at bevare retningen, når telefonen roteres, ved at vælge **Indstillinger → Generelt → Bevægelser → Orientering → Skift retning**.
- Mens du bruger telefonen, kan du tage et billede af en skærm ved at trykke samtidigt på menutasten og tastelåsen. Billedet bliver gemt i **Mine filer → Billeder**.

› Arrangere programmer i menutilstand

Du kan organisere programmerne i menutilstand igen ved at ændre deres rækkefølge eller gruppere dem i kategorier for at tilpasse dine behov og ønsker.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på menutasten for at få adgang til menutilstand.
2. Vælg ⚙ i øverste venstre hjørne af skærmen.
3. Træk et programikon til den ønskede placering.

   Du kan flytte et programikon til en anden hovedmenuskærm. Du kan også skifte de mest brugte programmer i bundlinjen ud med andre programmer, så du kan bruge dem direkte i inaktiv tilstand. Du flytter et program fra bundlinjen til hovedmenuen og flytter et program ned i bundlinjen.
4. Tryk på **Klar** oppe til venstre på skærmen.

› Tilføje nye hovedmenuskærme

1. I inaktiv tilstand: Tryk på menutasten for at få adgang til menutilstand.
2. Vælg ⚙ i øverste venstre hjørne af skærmen.
3. Drej telefonen til liggende visning.
4. Vælg + for at tilføje en ny hovedmenuskærm.

   Du kan tilføje op til 10 skærme.

   Vælg ⊖ for at fjerne skærmen fra hovedmenuen.
5. Drej telefonen med uret for stående visning.
6. Vælg **Klar** i øverste venstre hjørne af skærmen.

Opstart og håndtering af programmer

› Starte flere programmer

Telefonen gør det muligt at multitaske ved at køre flere programmer samtidig.

For at starte flere programmer skal du trykke på menutasten for at vende tilbage til hovedmenuen og vælge et program, du ønsker at starte.

› Bruge joblisten

Du kan håndtere flere programmer med joblisten. Sådan starter du joblisten

1. Tryk på menutasten, og hold den nede. Ikonerne for aktive programmer vises.
2. Kontrollér aktive programmer som beskrevet nedenfor:
   - Vælg et program fra ikonerne for aktive programmer for at skifte mellem dem.
   - For at lukke et program skal du vælge ⊖.
   - Vælg **Afslut alle programmer** for at lukke alle aktive programmer.

Brug af widgets

Widgets er små programmer, der giver praktiske funktioner og oplysninger på din inaktive skærm.

- Nogle af dine widgets anvender internetbaserede tjenester. Brug af en internetbaseret widget kan medføre, at du bliver pålagt yderligere gebyrer.
- De tilgængelige widgets afhænger af tjenesteudbyderen og dit område.

› Åbning af widget-værktøjslinjen

Sådan åbner du widget-værktøjslinjen og får adgang til widgets

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Widget** øverst til venstre på skærmen for at åbne widget-værktøjslinjen.
2. Læs ansvarsfraskrivelsen for Widgets og tryk på **Besvar** (hvis det er nødvendigt).
3. Rul til venstre eller højre på widget-værktøjslinjen for at finde den ønskede widget.
4. Træk en widget til den inaktive skærm.
5. Vælg **Klar** øverst til venstre på skærmen for at lukke widget-værktøjslinjen.
6. For at flytte widgetten tilbage til widget-værktøjslinjen skal du trykke på widgetten og holde nede, indtil den gule ramme bliver vist, og trække den hen på widget-værktøjslinjen.

Du kan organisere hvert panel på den inaktive skærm med dine foretrukne widgets. Rul til venstre eller højre til et panel, og placér en widget et sted på skærmen.
For at flytte en widget til den inaktive skærm skal du trykke og holde på widget'en, til den gule ramme vises, og derefter placere den på et vilkårligt sted på skærmen.

› Håndtering af webbaserede widgets

Du kan vælge en widget-profil, så du kan oprette forbindelse til internetbaserede tjenester og få vist overførte widgets.

I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Menu og widgets** → **Widget**.

Tilpasse telefonen

Få mere ud af din telefon ved at tilpasse den efter dine ønsker.

› Tilføje nye paneler til den inaktive skærm

Du kan tilføje nye paneler til den inaktive skærm for at organisere widgets efter dine ønsker og behov.

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Widget** i øverste venstre hjørne af skærmen.
2. Drej telefonen til liggende visning.
3. Vælg + for at tilføje nye paneler til den inaktive skærm.
   Du kan tilføje op til 10 paneler.

   Vælg − for at fjerne panelet fra den inaktive skærm.
4. Drej telefonen med uret for stående visning.
5. Vælg **Klar** i øverste venstre hjørne af skærmen.

› Indstilling af klokkeslæt og dato

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Dato og tid**.
2. Vælg funktion for tidszone og en tidszone.
3. Indtast det aktuelle klokkeslæt og dato, og indstil format for klokkeslæt og dato.
4. Vælg **Tilbage**.

Tilpasning af lydstyrken for tastetoner

1 I inaktiv tilstand: Tryk lydstyrketasten op eller ned.

2 Justér tastetonernes lydstyrke ved at trykke på lydstyrketasten eller trække i skyderen.

Justering af vibratorens intensitet for den berøringsfølsomme skærm

Du kan justere vibrationstilbagemeldingens intensitet, der kommer, når du trykker på telefonens skærm.

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Generelt** → **Tryk**.

2 Træk skyderen for **Vibrationstilbagemelding** for at justere vibratorens intensitet.

3 Vælg **Indstil**.

Skifte til profilen Lydløs

I inaktiv tilstand: Vælg **Tastatur**, og hold dernæst # nede for at slå telefonens lyd til eller fra.

Oprette en lydprofil

Du kan ændre telefonens lyde ved at tilpasse den aktuelle lydprofil eller skifte til en anden lydprofil. Sådan opretter du en profil

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Lydprofiler**.

2 Vælg den profil, som du bruger.

3 Tilpas lydfunktionerne for indgående opkald, indgående meddelelser og andre af telefonens lyde. ► s. 106

De tilgængelige lydfunktioner varierer afhængigt af den valgte profil.

4 Vælg **Indstil**.

Markér afkrydsningsfeltet ved siden af profilen, og vælg dernæst **Indstil** for at skifte til en anden profil.

Valg af en baggrund for den inaktive skærm

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Skærm og lys** → **Baggrund**.

2 Vælg et billede.

Vælg mappen for at vælge et billede fra billedmappen.

3 Vælg **Indstil**.

Samsung er ikke ansvarlig for brug af standardbilleder og baggrundsbilleder leveret på din telefon.

› Justér skærmens lysstyrke

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Skærm og lys**.
2 Træk skyderen for **Lysstyrke** for at justere lysstyrkeniveauet.
3 Vælg **Indstil**.

Skærmens lysstyrkeniveau vil have betydning for, hvor hurtigt telefonen bruger batterikraft.

› Lås telefonen

Du kan låse din telefon ved at aktivere dens adgangskode.

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed**.
2 Vælg **Telefonlås**.
3 Indtast en ny fire- til ottecifret adgangskode, og tryk på **Udført**.
4 Indtast den nye adgangskode igen, og tryk på **Udført**.

Første gang du åbner en menu, der kræver en adgangskode, vil du blive bedt om at oprette og bekræfte en adgangskode.

Når telefonens lås er aktiveret, skal du indtaste adgangskoden hver gang, du tænder for telefonen.

- Hvis du glemmer din adgangskode, skal du indlevere telefonen på et af Samsungs servicecentre for at få den låst op.
- Samsung er ikke ansvarlig for noget tab af adgangskoder eller personlige oplysninger eller andre skader, der er forårsaget af ulovlig software.

› Låse dit SIM- eller USIM-kort

Du kan låse din telefon ved at aktivere den PIN-kode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort.

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed**.
2 Vælg **PIN-lås**.
3 Indtast PIN-koden til dit SIM- eller USIM-kort, og tryk på **Udført**.

Når PIN-låsen er aktiveret, skal du indtaste PIN-koden hver gang, du tænder for telefonen.

- Hvis du indtaster en forkert PIN-kode for mange gange, vil dit SIM- eller USIM-kort blive spærret. Du skal indtaste en PUK-kode (oplåsningsnøgle for PIN-kode) for at ophæve spærringen for SIM- eller USIM-kortet.
- Hvis du spærrer dit SIM- eller USIM-kort ved at indtaste en forkert PUK-kode, skal du indlevere kortet til din tjenesteudbyder for at få ophævet spærringen.

Aktivering af tyverisporing

Når nogen sætter et nyt SIM- eller USIM-kort i telefonen, sender tyverisporingsfunktionen automatisk kontaktnummeret til angivne modtagere for at hjælpe med at finde telefonen og få den tilbage.

For at bruge denne funktion har du brug for en Samsung-konto for at fjernstyre telefonen fra nettet.

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed**.
2. Vælg **Tyverisporing**.
3. Indtast din adgangskode, og vælg **Udført**.
4. Vælg **OK** for at fortsætte.
5. Indtast din e-mail-adresse og adgangskode for din Samsung-konto, og vælg **Log ind**.

   Vælg for at oprette en Samsung-konto.
6. Vælg **Modtagere** for at åbne modtagerlisten.
7. Indtast et telefonnummer inklusive landekode (med **+**).
8. Når du er færdig med at indstille modtagerne, skal du vælge **OK**.
9. Vælg feltet til indtastning af afsender.
10. Indtast en afsenders navn.
11. Vælg **Gem** → **Accepter**.

Du kan kontrollere den mistede telefon via nettet. Besøg http://www.samsungdive.com for at se detaljeret information om denne funktion.

Indtastning af tekst

Du kan indtaste tekst ved at vælge tegn på det virtuelle tastatur eller via håndskrift på skærmen.

Skift af indtastningsmetode

Når du trykker på tekstindtastningsfeltet, vil indtastningspanelet med qwerty-tastaturet vises som standard.

Nummer	Funktion
1	Skifter mellem små og store bogstaver
2	Skifter til tal- eller symboltilstand.
3	Indsætter et mellemrum; Indsætter et punktum og mellemrum (dobbelttryk); Vis hyppigt anvendte symboler (tryk og hold).
4	Sletter det, du har skrevet.
5	Starter på en ny linje.
6	Skift indtastningssprog; Åbn tastaturindstillingerne (tryk og hold).

For at skifte tekstindtastningsmetode skal du holde nede og vælge **Tastaturtype** → en tekstindtastningsmetode, og trykke på indstil.

Valg	Funktion
Tastatur	Vælger tegn på tastaturet.
Qwerty-tastatur	Vælger bogstaver på qwerty-tastaturet.
Skriv på fuld skærm	Skriver et sted på skærmen.
Skrivefelt	Skriver i indtastningsfelterne.

Indtaste tekst ved hjælp af indtastningsmetoder

1. Skift af indtastningsmetode.
2. Skift indtastningstilstanden.
3. Vælg de virtuelle taster, eller skriv på skærmen for at indtaste teksten.

Drej telefonen for at vise Qwerty-tastaturet på den brede led når du skriver tekst. Vælg de virtuelle taster som er nødvendige for at indtaste teksten.

For at indstaste tekst med Qwerty-tastaturet, skal du trykke og holde og vælge **Ordbog**. Indtast de første to bogstaver af et ord, så vises listen over alternative ordforslag. Vælg og et alternativt ord i den liste, der vises.

Når du indtaster tekst med tastaturet, kan du bruge følgende metoder:

Tilstand	Funktion
ABC	Vælg en korrekt virtuel tast, indtil det ønskede tegn vises på skærmen.
T9 (Ordbog)	1. I ABC-tilstand: Vælg **T9** (prikken bliver grøn). 2. Vælg de virtuelle taster for at indtaste hele ordet. 3. Når ordet vises korrekt, skal du vælge for at indsætte et mellemrum. Hvis det korrekte ord ikke vises, skal du vælge og et alternativ ord fra listen vises. **Føje ord til T9-ordbogen** Hvis du ikke kan finde et ord på den alternative ordliste, kan du tilføje ordet til T9-ordbogen. Vælg **Tilføj ord** til højre på den alternative ordliste.
Nummer	Vælg en korrekt virtuel tast for at indtaste et tal. Du kan indtaste tal ved at holde den virtuelle tast nede i ABC- eller T9-tilstand.

Tilstand	Funktion
Symbol	1. Vælg ◀ eller ▶ for at rulle til et ønsket symbolsæt. 2. Vælg en korrekt virtuel tast for at indtaste et symbol.

Når tilstanden Predictive text er aktiveret, kan du bruge tilstanden Kontinuerligt input.

1. Skal du trykke og holde og vælg **Kontinuerligt input**.
2. Vælg det første tegn i et ord, og træk din finger til et andet tegn uden at slippe skærmen med fingeren.
3. Stands ved det andet tegn et øjeblik, og træk fingeren til det næste tegn.
4. Fortsæt, indtil du er færdig med ordet.

5. Slip fingeren ved det sidste tegn. Ordet indsættes i feltet til indtastning af tekst.
6. Gentag trin 1-4 for at gøre din tekst færdig.

Kopiere og indsætte tekst

Når du indtaster tekst, kan du bruge funktionen Kopier og Indsæt til at bruge tekst i et andet program.

1. Tryk og hold tekstindtastningsfelter indtil kommer frem.
2. Tryk på **Vælg** fra listen over funktioner.
3. Træk din finger henover teksten og og stop ved starten af det ord du vil fremhæve.

   Du kan også trykke to gange på det ord, du vil fremhæve.
4. Vælg **Kopier** eller **Klip** for at kopiere og indsætte, eller klip og indsæt teksten på dit klippebord.
5. Tryk på, og hold tekstindtastningsfeltet nede i et andet program.
6. Vælg **Indsæt** for at indsætte teksten fra dit clipboard i tekstfeltet.

Visning af hjælpeoplysninger

Lær at få adgang til nyttige oplysninger om din telefons vigtigste funktioner.

1. I inaktiv tilstand: Åbn widget-værktøjslinjen, og vælg ? (hvis det er nødvendigt).
2. Vælg din hjælpe-widget fra den inaktive skærm.
3. Drej telefonen mod uret for liggende format.
4. Vælg et emne i hjælpefunktionen for at få mere at vide om et program eller en funktion.
5. Rul til venstre eller højre for at få yderligere oplysninger.

   Vælg for at skifte til det foregående niveau.

Kommunikation

Opkald

Lær at bruge opkaldsfunktioner, som f.eks. at foretage og besvare opkald ved hjælp af de funktioner, der er tilgængelige under et opkald, eller tilpasse og bruge opkaldsrelaterede funktioner.

› Foretage og besvare et opkald

Du kan bruge knapperne eller den berøringsfølsomme skærm, når du foretager, besvarer, afslutter eller afviser opkald.

Foretage et opkald

1 I inaktiv tilstand: Tryk på **Tastatur**, og indtast et områdenummer og et telefonnummer.

2 Tryk på [ ], eller vælg for at foretage et stemmestyret opkald.

Vælg for et videoopkald.

Når du holder telefonen tæt på dit ansigt under et stemmeopkald, låser telefonen automatisk den berøringsfølsomme skærm for at undgå utilsigtede indtastninger.

3 Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

- Brug telefonbogen til at gemme numre, du ofte ringer op til. ► s. 74
- For hurtigt at åbne opkaldslisten for igen at ringe op til de seneste opkald skal du trykke på [ ] → **Opkald**.

Besvare et opkald

1 Tryk på [ ] ved indgående opkald.

Tryk på lydstyrketasten for at justere lydstyrken, eller hold lydstyrketasterne nede for at slå ringetonen fra, når telefonen ringer.

2 Ved videoopkald: Tryk på [ ], og vælg **Vis mig**, så den, der kalder op, kan se dig.

Det forreste kameraobjektiv er aktiveret for at vise dit billede.

3 Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Afvise et opkald

Tryk på [ ] ved indgående opkald. Opkaldspersonen vil nu høre en indikation på at det er optaget.

- Du kan oprette en liste over numre for automatisk at afvise indgående opkald. ► s. 36
- Du kan sende en meddelelse, når du afviser indgående opkald. For at indstille meddelelser skal du i menutilstand vælge **Indstillinger** → **Programmer** → **Opkald** → **Alle opkald** → **Afvis opkald med meddelelse**.

Foretage et internationalt opkald

1 I inaktiv tilstand: Vælg **Tastatur**, og hold **0** nede for at indsætte tegnet **+**.

2 Indtast hele det nummer, som du vil ringe op til (landekode, områdenummer og telefonnummer), og tryk dernæst på [ ] for at ringe nummeret op.

› Brug af høretelefoner

Hvis du tilslutter de medfølgende høretelefoner til telefonen, kan du foretage og besvare opkald:

- Hvis du vil gentage det seneste opkald, skal du trykke på høretelefonsknappen, og dernæst trykke på knappen igen og holde den nede.
- Tryk på høretelefonsknappen for at besvare et opkald.
- Tryk på høretelefonsknappen for afslutte et opkald.

De medfølgende høretelefoner er kun beregnet til brug sammen med din telefon og er muligvis ikke kompatibelt med andre telefoner og MP3-afspillere.

Brug af funktioner under et opkald

Du kan bruge følgende funktioner under et igangværende stemmeopkald:

- Juster lydstyrken ved at trykke lydstyrketasten op eller ned.
- Tryk på **På hold** for at sætte et opkald på hold. Tryk på **Hent** for at hente opkaldet som er på hold.
- Vælg **Højt.** for at aktivere højtalerfunktionen. Du kan aktivere højtalerfunktionen med en bevægelse. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Generelt** → **Bevægelser** → **Lægger ned (højtaleropkald)**. Under et opkald skal du derefter anbringe telefonen på et bord eller en anden plan overflade.

  I støjende omgivelser kan det være svært at høre opkald, mens du bruger højtalerfunktionen. Brug den almindelige telefonfunktion for at opnå optimal lydkvalitet.
- Vælg **Lydløs** for at slå mikronen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
- Vælg **Høret.** for at lytte og tale med den anden person via høretelefonerne.
- For at skifte det aktuelle opkald til et videoopkald skal du vælge [•••] → **Skift til videoopkald**.
- Hvis du vil fjerne støj fra baggrunden, så den anden part kan høre dig tydeligere, skal du vælge [•••] → **Støjreducering til**.
- Sæt det første opkald på hold, og ring et nyt nummer op for at foretage et andet opkald.
- Tryk på **Nyt opkald**, når du hører banke på-tonen. Det første sættes automatisk på hold. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du abonnere på tjenesten for banke på.
- Tryk på **Skift** for at skifte mellem to opkald.
- Vælg **Skift** → **Afslut opkald** for at afslutte det opkald som er på hold.
- For at foretage et opkald med flere personer (konferenceopkald) skal du foretage eller besvare et andet opkald og vælge **Tilføj**, når du har forbindelse til den anden person. Gentag for at tilføje flere personer. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du abonnere på tjenesten for konferenceopkald.
- Vælg [•••] → **Overfør** for at etablere forbindelse mellem den aktuelle person og den person, der er på hold. Du vil blive afbrudt.

Brug af funktioner under et videoopkald

Du kan bruge følgende funktioner under et igangværende videoopkald:

- Vælg **Skjul mig** for at skjule dit billede for den anden person.
- Vælg **Udgående billede** for at vælge et alternativt billede, der skal vises til den anden persons.
- For at tage den anden persons billede skal du holde videobilledet af den anden person nede og vælge **Tag billede**.
- For at optage et videoopkald skal du holde videoopkaldet for den anden person nede og vælge **Optag videoopkald**.
- Vælg [•••] → **Skift til høretelefoner** for at lytte og tale med den anden person via høretelefonerne.
- Vælg [•••] → **Skift kamera** for at skifte mellem forreste og bageste kameraobjektiv, eller hold dit billede nede, og vælg **Skift kamera**.
- Vælg [•••] → **Lysstyrke** for at justere lysstyrken, eller hold dit billede nede, og vælg **Lysstyrke**.
- Vælg [•••] → **Zoom** for at zoome ind eller ud. Zoom-funktionen er kun tilgængelig, når du bruger det bageste kamera.
- Vælg [•••] → **Sløret effekt** for at tilføje en sløring til dit billede, eller hold dit billede nede, og vælg **Sløret effekt**. Funktionen for sløret effekt er kun tilgængelig, når du bruger det forreste kamera.
- Vælg [•••] → **Indstillinger** for at tilpasse indstillingerne for videoopkald.

Visning og besvarelse af ubesvarede opkald

Din telefon vil vise ikonet for ubesvarede opkald når du har ubesvarede samtaler.

Åbn genvejspanelet og vælg ubesvarede opkald. Vælg et opkald fra opkaldsloggen og tryk [ ] for at ringe op.

› Brug af flere funktioner

Du kan bruge forskellige opkaldsrelaterede funktioner, som f.eks. automatisk afvisning, FDN-tilstand (Fixed Dialling Number) eller viderestilling eller opkaldsspærring.

Indstilling af automatisk afvisning

For automatisk at afvise opkald fra bestemte numre skal du bruge funktionen til automatisk afvisning. Sådan aktiverer du automatisk afvisning og indstiller afvisningslisten.

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Programmer** → **Opkald** → **Alle opkald** → **Afvis automatisk**.
2. Vælg [•••] → **Opret**.
3. Indtast det nummer, der skal afvises, og tryk på **Gem**.
4. Gentag trin 2-3 for at tilføje flere numre.
5. Vælg **Gem**.

Foretage et falsk opkald

Du kan simulere indgående opkald, når du vil undgå møder eller uønskede samtaler.

Sådan aktiverer du hurtigtasten til falsk opkald: I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Programmer** → **Opkald** → **Falsk opkald** → **Hurtigtast til falsk opkald** → **Gem**.

Hvis du vil foretage et falsk opkald, skal du trykke på lydstyrketasten og holde den nede i inaktiv tilstand. Efter et angivet tidsrum kommer der et falsk opkald.

Du kan ændre tidsforsinkelsen før et falsk opkald. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Programmer** → **Opkald** → **Falsk opkald** → **Falsk opkald-tæller**.

Du kan få falske opkald til at virke mere realistiske ved at afspille en indspillet tale. Sådan optager du en stemme

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Programmer** → **Opkald** → **Falsk opkald**.
2. Vælg **Brug falsk opkaldsstemme** → **Optag stemme**.
3. Vælg ● for at starte optagelsen.

4 Tal ind i mikrofonen.
Vælg ❚❚ for at standse, og vælg ● for at fortsætte under en optagelse.

5 Når du er færdig, skal du vælge **Gem** → **Gem**.

Du kan få falske opkald til at virke mere realistiske ved at vise et opkalderbillede og opkalderens navn eller telefonnummer.

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Programmer** → **Opkald** → **Falsk opkald**.

2 Vælg **Navn** eller **Nummer**.

3 Indtast et navn eller nummer.

4 Vælg **Billede for falsk opkalder**.

5 Vælg billedfeltet → en funktion.

6 Tilføj et billede ved at vælge et fra billedmappen eller ved at tage et nyt.

7 Vælg **Tilbage** → **Gem**.

Bruge FDN-tilstand (Fixed Dialling Number)

I FDN-tilstand begrænses adgangen til at foretage udgående opkald, undtagen de numre, der er gemt på SIM- eller USIM-kortet. Før du kan bruge FDN-tilstanden, skal du oprette FDN-listen i telefonbogen. Sådan aktiverer du FDN-tilstand

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **FDN-tilstand**.

2 Indtast den PIN2-kode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort, og tryk på **Udført**.

Indstilling af viderestilling

Viderestilling er en netværksfunktion, der gør det muligt at viderestille indgående opkald til et andet nummer, som ud vælger. Du kan indstille denne funktion separat af forskellige årsager, når du ikke er i stand til at besvare opkald, som f.eks. når du allerede taler i telefonen, eller når du er uden for nettets dækningsområde.

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Programmer** → **Opkald** → **Stemmeopkald** eller **Videoopkald** → **Viderestilling af opkald**.

2 Vælg en tilstand.

3 Vælg **Viderestil til** → **Kontakter** for at tilføje en kontakt eller **Til andet nummer** for at indtaste et nummer, som opkaldene skal viderestilles til.

4 Vælg **Aktiver**.

Din indstilling vil blive sendt til netværket.

Indstilling af opkaldsspærring

Opkaldsspærring er en netværksfunktion, der begrænser bestemte typer af opkald, eller forhindrer andre i at foretage opkald fra din telefon.

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Programmer** → **Opkald** → **Stemmeopkald** eller **Videoopkald** → **Opkaldsspærring**.

2 Vælg en opkaldstype, der skal begrænses.

3 Vælg **Aktiver**.

4 Indtast en adgangskode for spærring af opkald, og tryk på **Udført**.

Din indstilling vil blive sendt til netværket.

Indstilling af banke på

Banke på er en netværksfunktion, der giver dig besked om indgående opkald, når du er optaget af et andet opkald. Denne funktion er kun tilgængelig for stemmeopkald.

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Programmer** → **Opkald** → **Stemmeopkald** → **Banke på**.

2 Vælg **Aktiver**.

Din indstilling vil blive sendt til netværket.

Logger

Lær at få vist og håndtere lister for udgående, indgående og ubesvarede opkald samt meddelelser du har sendt eller modtaget.

› Visning af opkalds- og meddelelseslister

Du kan få vist lister af dine opkald og meddelelser filtreret efter deres type.

1 I menutilstand: Vælg **Logger**.

2 Rul til venstre eller højre for at vælge en listetype øverst på skærmen.

Fra opkalds- og meddelelseslisterne kan du foretage et opkald eller sende en meddelelse direkte til en kontakt ved hurtigt at trække kontakten til venstre eller højre.

3 Vælg en liste for at få vist detaljer.

Fra detaljevisningen kan du ringe op til nummeret, sende en meddelelse til nummeret eller føje nummeret til telefonbogen eller afvisningslisten.

Visning af logmanager

Fra logmanager kan du kontrollere mængden af data eller numre for indgående eller udgående meddelelser samt prisen og varigheden for dine opkald.

1 I menutilstand: Vælg **Logger** → [•••] → **Logmanager**.

2 Vælg en ønsket indstilling.

Valg	Funktion
Opkaldsvarighed	Viser tidsdata for dine opkald, som f.eks. varigheden af det seneste opkald og den samlede varighed for alle opkald.
Meddelelsestæller	Viser antallet af udgående og indgående meddelelser.
E-mail-tæller	Viser antallet af udgående og indgående e-mails.
Opkaldspriser	Få vist pris for dine opkald, som f.eks. prisen for det sidste udgående opkald og samlet pris for alle udgående opkald. Du kan også angive valuta og pris pr. enhed, eller prisbegrænsning for at begrænse udgående opkald i henhold til din opkaldsplan. Pristælleren kan være utilgængelig afhængig af dit SIM- eller USIM-kort.

Du kan nulstille registreringerne i listehåndteringen. Vælg **Nulstil** fra hver skærm.

Meddelelser

Lær at oprette og sende tekst- (SMS) eller multimediemeddelelser (MMS) og få vist eller håndtere udgående eller indgående meddelelser.

Du kan blive pålagt yderligere gebyrer for at sende eller modtage meddelelser, hvis du er uden for dit lokalområde. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Sende en SMS-meddelelse

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Skriv**.
2. Vælg **Kontakter**.

   Du kan indtaste et nummer manuelt eller vælge et fra opkaldslisten eller opkaldsgruppen ved at vælge en anden indstilling.
3. Vælg afkrydsningsfelterne ved siden af Kontakter, og tryk på **Tilføj**.
4. Vælg feltet til indtastning af tekst, og indtast din meddelelse.
5. Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

- Hvis du beslutter dig for ikke at sende meddelelsen med det samme, kan du gemme den i mappen Udkast til senere brug.
- Hvis der opstår en fejl under afsendelse af meddelelsen, vil den blive gemt i udbakken, så du kan prøve at sende den igen senere.
- Når en meddelelse er blevet sendt, bliver den gemt i sendte meddelelser.

Oprettelse af en MMS-profil

For at sende og modtage multimediemeddelelser skal du aktivere en forbindelsesprofil for at etablere forbindelse til MMS-serveren. Ud over profiler, der er forudindstillet af din tjenesteudbyder, kan du tilføje din egen forbindelsesprofil.

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Tilslutningsmulighed** → **Netværk** → **Forbindelser** → **Ja**.
2. Vælg **Opret**.

3 Tilpas parametrene for forbindelsesprofilen.

Valg	Funktion
Angiv navn	Indtast navnet til profilen.
Adgangsnavn	Indtast navnet på adgangsadressen.
Godkendelsestype	Vælg en godkendelsestype.
Bruger-id	Indtast dit brugernavn.
Adgangskode	Indtast din adgangskode.
Protokol	Vælg en netværksprotokol.
Start-URL	Indtast MMS-serveradresse.
Proxy-adresse	Indtast proxyserverens adresse.
Ventetid (sek.)	Indtast, hvor lang tid telefonen skal vente på svar fra netværk.
Avancerede indstillinger	Tilpas IP- og DNS-adresser og trafiktype.

4 Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.

5 I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → → **Indstillinger** → **Multimediemeddelelser** → **Multimediemeddelelsesprofiler**.

6 Vælg en forbindelsesprofil → **Indstil**.

› Afsendelse af en multimediemeddelelse

1 I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Skriv**.

2 Vælg **Kontakter**.

Du kan indtaste et nummer eller en e-mail-adresse manuelt eller vælge en fra opkaldslisten eller opkaldsgrupperne ved at vælge en anden indstilling.

3 Vælg afkrydsningsfelterne ved siden af kontakter, og tryk på **Tilføj**.

Når du indtaster en e-mail-adresse, vil telefonen spørge, om du ønsker at sende en multimediemeddelelse. Vælg **OK** for at bekræfte.

4 Vælg feltet til indtastning af meddelelse, og indtast din meddelelse.

5 Vælg , og tilføj en fil.
Du kan vælge en fil fra listen over filer, tage et billede eller optage en lyd.

6 Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

Visning af en tekst- eller multimediemeddelelse

Indgående, udgående og gemte meddelelser gemmes automatisk i følgende mapper til meddelelser.

- **Indbakke**: Modtagne meddelelser
- **Sendt post**: Sendte meddelelser
- **Udbakke**: Meddelelser, der er ved at blive sendt eller venter på at blive sendt
- **Udkast**: Meddelelser, som du har gemt til senere brug

1 I menutilstand: Vælg **Meddelelser**, og vælg en samtale.
Som standard er dine meddelelser grupperet efter kontakter som en meddelelses-samtale. For at ændre visningstilstand skal du vælge → **Vis mappe**.

2 Vælg en tekst- eller multimediemeddelelse.

Fra listen over meddelelser skal du bruge følgende funktioner:

- For at vise meddelelserne i samtalevisning, vælger du → **Samtalevisning**
- Vælg → **Slet** for at slette meddelelserne.
- Vælg → **Søg** for at søge efter en ønsket meddelelse.
- Fra listen over meddelelser skal du vælge → **Flyt til Mine mapper** for at flytte meddelelsen til en oprettet mappe.
- Vælg → **Min mappe** for at få vist meddelelsesskabeloner eller få adgang de mapper, du har oprettet.
- Vælg → **Gruppemeddelelser** for at modtage meddelelser fra alle kanaler eller mine kanaler.
- For at se meddelelser i spambakken, vælger du → **Spambakke**.
- Vælg → **Vis efter** for at sortere meddelelser, som du ønsker det.
- Vælg → **Sikkerhedskopier tekstmeddelelser** for at sikkerhedskopiere meddelelser.
- Vælg → **Indstillinger** for at tilpasse indstillingerne for meddelelser.

Lytte til meddelelser fra telefonsvareren

Hvis du har indstillet ubesvarede opkald til at blive viderestillet til telefonsvareren, kan opkaldere efterlade meddelelser på telefonsvareren, når du ikke besvarer indgående opkald. Sådan får du adgang til din telefonsvarer og lytter til meddelelser fra telefonsvareren

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Tastatur**, og hold **1** nede.
2. Følg telefonsvarerens anvisninger.

Du skal gemme nummeret på telefonsvareren, før du opretter forbindelse. Du kan få nummeret hos din tjenesteudbyder.

Brug af skabeloner for meddelelser

Lær at oprette og bruge tekst- og multimedieskabeloner til hurtigt og let at oprette nye meddelelser.

Oprettelse af en tekstskabelon

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser**.
2. Vælg [•••] → **Min mappe** → **Skabeloner** → **Opret**.
3. Indtast din tekst, og vælg **Gem**.

Du kan nu indsætte en tekstskabelon i tekstfeltet, mens du opretter en SMS, MMS eller e-mail-meddelelse ved hjælp af indsætningsfunktionen.

Sådan opretter du en multimedieskabelon

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser**.
2. Vælg [•••] → **Min mappe** → **MMS-kort** → **Opret**.
3. Opret en multimediemeddelelse, der skal bruges som din skabelon, med et emne, og vedhæft de ønskede filer. ► s. 41
4. Vælg **Gem**.

Du kan nu bruge en multimedieskabelon til at oprette en ny multimediemeddelelse. Fra listen over MMS-kort skal du holde en skabelon nede og vælge **Send**. Skabelonen vil blive åbnet som en ny multimediemeddelelse.

Oprettelse af en mappe til håndtering af meddelelser

Lær at oprette mapper til håndtering af dine meddelelser efter dine ønsker og behov.

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser**.
2. Vælg [•••] → **Min mappe** → **Opret**.
3. Indtast et nyt mappenavn, og tryk på **Udført**.

Du kan nu flytte dine vigtige meddelelser fra din indbakke eller sendte meddelelser til en brugerdefineret mappe for lettere håndtering eller for at undgå, at de bliver slettet ved en fejl.

Afsendelse af en SOS-meddelelse

Hvis der opstår en nødsituation, kan du bede om hjælp ved at sende en SOS-meddelelse til angivne modtagere.

Om denne funktion er tilgængelig afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser**.
2. Vælg [•••] → **Indstillinger** → **SOS-meddelelser** → **Afsendelsesindstillinger**.
3. Vælg **Sender SOS-meddelelse** for at aktivere SOS-funktionen.
4. Vælg **Modtagere** for at åbne modtagerlisten.
5. Vælg feltet til indtastning, indtast en modtager og vælg **OK**. Gå til trin 9.

   For at vælge et nummer, der er gemt i din liste over kontakter, skal du vælge **Seneste**, **Kontakter** eller **Grupper** og dernæst fortsætte til næste trin.
6. Vælg kontakter, og vælg **Tilføj**.
7. Vælg et telefonnummer (hvis nødvendigt).
8. Når du er færdig med at indstille modtagerne, skal du vælge **OK**.
9. Vælg **Gentag**, og vælg, hvor mange gange telefonen skal gentage SOS-meddelelsen.
10. Vælg **Indstil** → **Ja**.

For at sende en SOS-meddelelse skal den berøringsfølsomme skærm og tasterne være låst. Tryk på lydstyrketasten 4 gange.

Når du har sendt en SOS-meddelelse, afbrydes alle telefonens funktioner, indtil du trykker på tastelåsen og holder den nede.

E-mail

Lær at oprette og sende e-mail-meddelelser og få vist eller håndtere udgående eller indgående meddelelser.

› Oprettelse af en e-mail-konto og profil

Ud over den e-mail-konto, der er forudindstillet af din tjenesteudbyder, kan du tilføje dine personlige e-mail-konti. Du kan også tilføje din egen forbindelsesprofil til brug af e-mail-tjenester.

Oprettelse af en e-mail-konto

1 I menutilstand: Vælg **E-mail** → **Andre**.
Vælg tjenestenavnet for at oprette en konto for en bestemt e-mail-tjeneste.

2 Du kan tilpasse indstillingerne for kontoen ved at følge skærmene:

Valg	Funktion
Kontonavn	Indtast et navn for kontoen. Denne funktion er kun tilgængelig, når du opsætter en ny e-mail-konto.
E-mail-adresse	Indtast dine e-mail-adresser.
Brugernavn	Indtast dit brugernavn for kontoen.
Adgangskode	Indtast din adgangskode for kontoen.
SMTP-server	Indtast adressen for SMTP-serveren (udgående server).
SMTP-port	Indtast SMTP-serverens portnummer.
Sikker forbindelse	Vælg en sikkerhedsprotokol for SMTP-serveren.
Servertype til indgående	Vælg servertype til indgående (POP3 eller IMAP4).
POP3-server/ IMAP4-server	Indtast adresse for indgående server.
POP3-port/ IMAP4-port	Indtast portnummer for indgående server.
Sikker forbindelse	Vælg en sikkerhedsprotokol for indgående server.

Valg af e-mail-profil

1 I menutilstand: Vælg **E-mail** → [•••] → **Indstillinger** → **E-mail-profiler**.

2 Vælg en profil, og tryk på **Indstil**.

› Afsendelse af en e-mail-meddelelse

1 I menutilstand: Vælg **E-mail** → en konto → **Skriv**.

Du kan vælge **Konto-liste** for at få vist andre konti.

2 Vælg **Kontakter**.

Du kan indtaste en e-mail-adresse manuelt eller vælge en fra opkaldslisten eller opkaldsgruppen ved at vælge en anden indstilling.

3 Vælg afkrydsningsfelterne ved siden af kontakter, og tryk på **Tilføj**.

4 Vælg feltet Cc/Bcc for at tilføje flere modtagere.

5 Vælg emnefeltet for at indtaste et emne.

6 Vælg feltet til indtastning af tekst for at indtaste e-mailens tekst.

7 Vælg [•••] → **Vedhæft elementer**, og vedhæft en fil.

Du kan vælge en fil fra listen over filer eller optage et billede, video eller lydklip.

8 Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

› Vise en e-mail-meddelelse

1 I menutilstand: Vælg **E-mail** → en konto.

2 Rul til indbakken.

3 Vælg [•••] → **Overførsel**.

4 Vælg en e-mail eller et brevhoved.

5 Hvis du valgte et brevhoved, skal du vælge **Hent** for at få vist e-mail-teksten.

Synkronisering af e-mails med Exchange-serveren

Efter konfigurering af synkroniseringsindstillingerne kan du synkronisere dine e-mails med Exchange-serveren. Sådan konfigurerer du Exchange-serveren

1 I menutilstand: Vælg **E-mail** → [•••] → **Indstillinger** → **E-mail-konti** → **Ny** → **Exchange ActiveSync**.

2 Du kan tilpasse indstillingerne for Exchange-serveren ved at følge skærmene:

Valg	Funktion
E-mail-adresse	Indtast dine e-mail-adresser for Exchange-serveren.
Brugernavn	Indtast dit brugernavn for Exchange-serveren.
Adgangskode	Indtast din adgangskode for Exchange-serveren.
Domæne	Indtast domænet for din e-mail-adresse.
Server-URL	Indtast URL-adressen for Exchange-serveren.
Brug SSL	Indstil til at bruge SSL-protokollen(Secure Sockets Layer) for at øge sikkerheden.

3 Når du har tilpasset serverindstillingen, skal du vælge prikken ved siden af datatyper for at synkronisere.

Du kan indstille synkroniserinsintervallet for at synkronisere e-mails og kalendernegivenheder.

4 Når du er færdig, skal du vælge **Udført**.

Sådan synkroniserer du dine e-mails

1 I menutilstand: Vælg **E-mail** → Exchange-server-kontoen.

2 Vælg [•••] → **Overførsel**.

Chat

Du kan bruge Palringo til at chatte med dine venner eller familie.

1. I menutilstand: Vælg **Chat**.
2. Indtast brugernavn og adgangskode for at logge på.
3. Chat med venner og familie.

Andre programmer til instant messenging kan være tilgængelig afhængigt af dit område eller din tjenesteudbyder.

Social Hub

Lær at åbne Social Hub™, det integrerede kommunikationsprogram for e-mail, meddelelser, Chat, Kontakter eller kalenderoplysninger.
Besøg http://socialhub.samsungmobile.com for yderligere oplysninger.

1. I menutilstand: Vælg **Social Hub**.
2. Kontrollér og brug indhold, der er leveret af Social Hub.

Underholdning

Kamera

Lær at tage og vise billeder og videoklip. Du kan tage billeder med opløsninger på op til 2560 x 1920 pixels (5 megapixels) og videoklip med opløsninger på op til 1280 x 720 pixels. Billeder gemmes i jpg-format, og videoer gemmes i mp4-format.

› Tage et billede

1 I inaktiv tilstand: Tryk på kameratasten for at tænde kameraet.

2 Drej telefonen mod uret for liggende format.

- Kameraets grænseflade vises kun i liggende orientering.
- Tryk på skærmen for at skjule eller vise ikoner i søgeren.
- Kameraet slukker automatisk, når du ikke har brugt det i en bestemt periode.
- Hukommelseskapaciteten kan variere afhængig af den optagne scene eller optageforholdene.

3 Ret objektivet mod motivet, og juster billedet, hvis det er nødvendigt.

Nummer	Funktion
1	Kontrollerer kameraets status og indstillinger. • : Opløsning • : Standard lagerplacering • : Antal billeder du kan tage (i henhold til tilgængelig hukommelse)
2	Skifter til videokamera.
3	Skifter optagetilstand.

Nummer	Funktion
4	Skifter scenetilstand.
5	Skifter kameraindstillingerne.
6	Skifter fotolysets indstilling. Du kan slå blitzen til eller fra manuelt eller indstille kameraet til automatisk at bruge blitzen, når det er nødvendigt.
7	Skifter fokustilstand. Du kan tage nærbilleder eller indstille kameraet til automatisk at fokusere på et motiv eller på ansigter.
8	Justerer lysstyrken. Vælg + for at øge eller – for at sænke.
9	Viser det billede eller videoklip, du sidst har taget.

4 Tryk på lydstyrketasten for at zoome ind eller ud.

5 Tryk og hold på et vilkårligt sted på visningsskærmen for at ændre kamerafokus.

6 Tryk på kameratasten for at tage et billede.
Billedet gemmes automatisk.

Når du har taget billeder, skal du vælge ▸ for at få vist de billeder, du har taget.

- Rul til venstre eller højre, eller hæld telefonen til venstre eller højre for at få vist flere billeder.
- Placer to fingre på skærmen og spred dem for at zoome ind (flyt dine fingre tættere sammen for at zoome ud). Vælg **Virkelig størrelse** for at afslutte zoomtilstand.
- Vælg for at indstille billedet som Foretrukne.
- Vælg for at starte et diasshow med billeder og videoklip. Tryk på skærmen for at stoppe et diasshow.
- Vælg for at få vist billeddetaljer.
- Vælg for at få vist miniaturer for alle billeder og videoklip.

- Vælg **Slet** → **Ja** for at slette et billede.
- For at bruge flere funktioner via billedet skal du vælge og én af følgende funktioner:
  - **Send via**: Sender billedet til andre via multimediemeddelelser, e-mail eller den trådløse Bluetooth-funktion. Du kan også sende billedet til en DLNA-aktiveret enhed ved hjælp af **AllShare**.
  - **Overfør**: Sender billedet til en community-webside eller blog.
  - **Vælg som**: Indstiller billedet som baggrund eller et opkaldsid for en kontakt.
  - **Rediger kode**: Tilføjer et tag for at kategorisere billedet.
  - **Rediger**: Redigere billedet. ► s. 61
  - **Udskriv via Bluetooth**: Udskriver billedet med den trådløse Bluetooth-funktion.
  - **Opret film**: Opret videoklip-filer. ► s. 63

› Tage et billede ved hjælp af forudindstillede funktioner for bestemte scener

Kameraet bruger foruddefinerede indstillinger for bestemte scener. Du kan vælge den korrekte tilstand for dine optageforhold og emner.

Når du f.eks. tager billeder om natten, skal du vælge nattilstand, der anvender en udvidet eksponering. Når du tager billeder af mennesker med lyskilden bag dem, skal du vælge tilstanden modlys, som reducerer kontrasten mellem lyse og mørke områder.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på kameratasten for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Vælg SCN → en scene → .
4. Foretag de nødvendige indstillinger.
5. Tryk på kameratasten for at tage et billede.

Tage et skønhedsbillede

Du kan skjule skønhedsfejl ved hjælp af skønhedstilstand.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på kameratasten for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Vælg → **Skønhed**.
4. Foretag de nødvendige indstillinger.
5. Tryk på kameratasten for at tage et billede.

Tage et billede i tilstanden smilbillede

Dit kamera kan genkende personers ansigter og hjælpe dig med at tage billeder af deres smilende ansigter.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på kameratasten for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Vælg → **Smilbillede**.
4. Foretag de nødvendige indstillinger.
5. Tryk på kameratasten.

   Ret kameraet mod motivet. Din telefon vil registrere folk på et billede og registrere deres smil. Når motivet smiler, vil telefonen automatisk tage et billede.

Tage en serie af billeder

Du kan let tage en serie af billeder af motiver i bevægelse. Dette er nyttigt, når du tager billeder af legende børn eller en sportsbegivenhed.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på kameratasten for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Vælg → **Kontinuerlig**.
4. Foretag de nødvendige indstillinger.
5. Tryk på kameratasten, og hold den nede. Kameraet vil fortsætte med at tage billeder, indtil du slipper kameratasten.

Tage et panoramabillede

Du kan tage panoramabilleder i bredt format ved hjælp af optagetilstanden panorama. Denne tilstand er nyttig når man tager billeder af landskaber.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på kameratasten for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Vælg → **Panorama**.
4. Vælg en retning.
5. Foretag de nødvendige indstillinger.
6. Tryk på kameratasten for at tage det første billede.
7. Flyt langsomt telefonen i den retning, du har valgt, og justér den grønne ramme ind efter søgeren.

   Når du har justeret den grønne ramme ind efter søgeren, vil kameraet automatisk tage det næste billede.
8. Gentag trin 7 for at gennemføre panoramabilledet.
9. Vælg for at gemme panoramabilledet.

Tage et vintagebillede

Du kan tage billeder, der har et præg og en følelse af vintage ved at påføre farvefiltre.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på kameratasten for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Vælg → **Klassisk**.
4. Vælg → en farvetone.
5. Foretag de nødvendige indstillinger.
6. Tryk på kameratasten.

Tilpasning af kameraets indstillinger

Før du tager et billede skal du vælge → for at få adgang til følgende funktioner:

Valg	Funktion
Udendørs synlighed	Aktiverer udendørs synlighed for at vælge passende lysforhold.
Selvudløser	Indstiller, hvor længe kameraet skal vente, før der tages et billede.

Valg	Funktion
Opløsning	Skifter opløsningsfunktionen.
Hvidbalance	Justerer farvebalancen i overensstemmelse med lysforholdene.
Effekter	Anvender en speciel effekt, som f.eks. sepia eller sort/hvide toner.
ISO	Justerer sensitiviteten på kameraets billedsensor.
Eksponeringsmåler	Vælger en eksp.målertype.
Anti-ryst	Reducer sløring forårsaget af telefonens vibration eller bevægelse.
Automatisk kontrast	Justerer automatisk kontrasten mellem dit emne og baggrunden.
Blinkregistrering	Indstiller kameraet til at advare dig ved personer med lukkede øjne.
Billedkvalitet	Indstiller kvaliteten af dine billeder.
Juster	Justerer kontrast, mætning og skarphed.

Før du tager et billede skal du vælge → for at få adgang til følgende indstillinger:

Indstilling	Funktion
Retningslinjer	Viser retningslinjer på visningsskærmen.
Kontroller	Indstiller kameraet til at vise det billede, du har taget.
GPS-forbindelse	Indstiller kameraet til at inkludere stedoplysninger for dine billeder. Hvis du vil forbedre GPS-signalerne, skal du undgå at tage billeder på steder, hvor signalet kan blive blokeret, som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder samt under dårlige vejrforhold. Eller tilpas indstillingerne for GPS-forbindelse for at forbedre GPS-modtagelse. ► s. 105
Lukkerlyd	Indstiller kameralukkeren til at lave en lyd, når du tager et billede.

Indstilling	Funktion
Lagring	Vælger en hukommelse, som fotos skal gemmes i.
Nulstil indstillinger	Nulstiller menu- og optagetilstande.

Optag et videoklip

1 I inaktiv tilstand: Tryk på kameratasten for at tænde kameraet.

2 Drej telefonen mod uret for liggende format.

3 Vælg for at skifte til videokamera.

4 Ret objektivet mod motivet, og juster billedet, hvis det er nødvendigt.

Nummer	Funktion
1	Kontrollerer videokameraets status og indstillinger. • 720 480: Opløsning • : Standard lagerplacering • 00:50:53: Videoklippets længde, der kan optages (i henhold til tilgængelig hukommelse)
2	Skifter til kamera.

Nummer	Funktion
3	Skifter optagetilstand (for vedhæftning til en multimediemeddelelse eller ved at blive gemt normalt).
4	Skifter videokameraindstillingerne.
5	Skifter kameralysets indstilling. Du kan slå blitzen til eller fra manuelt eller indstille kameraet til automatisk at bruge blitzen, når det er nødvendigt.
6	Justerer lysstyrken. Vælg + for at øge eller – for at sænke.
7	Viser det billede eller videoklip, du sidst har taget.

5 Tryk på lydstyrketasten for at zoome ind eller ud.

6 Tryk på kameratasten for at starte optagelsen.

7 Vælg ■, eller tryk på kameratasten for at stoppe optagelsen. Videoklippet gemmes automatisk.

Videokameraet vil muligvis ikke være i stand til korrekt at optage videoklip til et hukommelseskort, der har en langsom overførselshastighed.

Når du har optaget videoklip, kan du vælge ▸ for at få vist det optagne videoklip.

- Rul til venstre eller højre, eller hæld telefonen til venstre eller højre for at få vist flere videoklip.
- For at afspille et videoklip skal du vælge ▶ midt på skærmen.
- Vælg for at indstille videoen som Foretrukne.
- Vælg ▶ for at starte et diasshow med billeder og videoklip. Tryk på skærmen for at stoppe et diasshow.
- For at få vist detaljer for videoklip skal du vælge i.
- For at få vist miniaturer for alle billeder og videoklip skal du vælge ▦.
- Vælg **Slet** → **Ja** for at slette et videoklip.

- For at bruge flere funktioner skal du vælge [•••] og én af følgende funktioner:
  - **Send via**: Sender videoklippet til andre via multimediemeddelelser, e-mail eller den trådløse Bluetooth-funktion. Du kan også sende videoklippet til en DLNA-aktiveret enhed ved hjælp af **AllShare**.
  - **Overfør**: Sender videoklippet til en community-webside eller blog.
  - **Rediger kode**: Tilføjer et tag for at kategorisere videoklippet.
  - **Rediger**: Redigerer videoklippet. ► s. 61

› Optage et videoklip i slowmotion

1. I inaktiv tilstand: Tryk på kameratasten for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Vælg for at skifte til videokamera.
4. Vælg → **Slowmotion**.
5. Tryk på kameratasten for at starte optagelsen.
6. Vælg , eller tryk på kameratasten for at stoppe optagelsen.

› Tilpasse indstillinger for videokamera

Før du optager et videoklip, skal du vælge → for at få adgang til følgende funktioner:

Valg	Funktion
Udendørs synlighed	Aktiverer eller deaktiverer udendørs synlighed for at vælge passende lysforhold.
Selvudløser	Vælger varigheden for forsinkelsen, før kameraet begynder at optage et videoklip.
Opløsning	Skifter opløsningsfunktionen.
Hvidbalance	Justerer farvebalancen i overensstemmelse med lysforholdene.
Effekter	Anvender en speciel effekt, som f.eks. sepia eller sort/hvide toner.
Videokvalitet	Indstiller kvaliteten af dine videoklip.
Juster	Justerer kontrast, mætning og skarphed.

Før du optager et videoklip, skal du vælge → for at få adgang til følgende indstillinger:

Indstilling	Funktion
Retningslinjer	Viser retningslinjerne på visningsskærmen.
Lydoptagelse	Slår lyden til og fra.
Lagring	Vælger en hukommelse, som optagne videoklip skal gemmes i.
Nulstil indstillinger	Nulstiller menu- og optagefunktioner.

Videoafspiller

Lær at bruge videoafspilleren til at afspille forskellige slags videoklip. Videoafspilleren understøtter følgende filformater: mp4, 3gp, wmv, asf, avi, mkv og divx.

For at afspille DivX-video-filer skal du først registrere din telefon på webstedet for DivX. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Om telefonen** → **DivX(R)-VOD** → **Registrer** for at kontrollere din registreringskode, og besøg dernæst www.vod.divx.com for at udfylde registreringen.

› Afspille et videoklip

1. I menutilstand: Vælg **Videoafsp.**
2. Vælg et videoklip, du ønsker at afspille.

3 Brug følgende taster til at styre afspilningen:

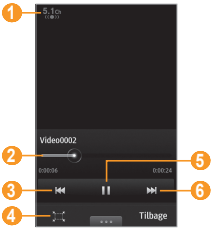

Nummer	Funktion
1	Aktiverer 5.1 kanals surround sound-systemet, når det er høretelefoner tilsluttet.
2	Går til et sted i filen ved at trække i eller trykke på bjælken.
3	Springer tilbage. Scanner tilbage i en fil (holdes nede).
4	Skifter billedformat for videoskærmen.
5	Standser afspilningen. Vælg ▶ for at fortsætte afspilningen.
6	Springer frem. Scanner frem i en fil (holdes nede).

Tilpasse videoafspillerens indstillinger

Under afspilning af videoklip skal du vælge ••• for at få adgang til følgende indstillinger:

Valg	Funktion
Undertekster fra	Aktiverer eller deaktiverer undertekster i et videoklip. Denne funktion vises kun, hvis der findes en fil for undertekster. Understøttede formater er srt- og smi-filer.
Lysstyrke	Justerer videoklippets lysstyrke.

Valg	Funktion
Mosaiksøgning	Deler videoklippet op i segmenter for at påføre forskellige indstillinger til hvert segment.
Farvetone	Ændrer farvetonen.
Gentag til	Gentager videoafspilning.
Send via	Sender videoklippet til andre via multimediemeddelelser, e-mail eller den trådløse Bluetooth-funktion. Du kan også sende videoklippet til en DLNA-aktiveret enhed ved hjælp af **AllShare**.
Overfør til web	Sender videoklippet til en community-webside eller blog.
Detaljer	Viser detaljer for videoklippet.

Mediebrowser

Lær at få vist billeder og afspille videoklip, der er gemt i din telefons hukommelse og på hukommelseskortet.

› Vise et billede

1 I menutilstand: Vælg **Mediebrowser**.

For at ændre visningstilstand skal du vælge **Vis som** → en indstilling.

2 Vælg et billede (uden afspilningsikon), der skal vises.

Brug følgende funktioner, når du får vist et billede:

- Rul til venstre eller højre, eller hæld telefonen til venstre eller højre for at få vist flere billeder.
- Placer to fingre på skærmen og spred dem for at zoome ind (flyt dine fingre tættere sammen for at zoome ud). Vælg **Virkelig størrelse** for at afslutte zoomtilstand.
- Vælg for at indstille billedet som Foretrukne.
- Vælg for at starte et diasshow med billeder og videoklip. Tryk på skærmen for at stoppe et diasshow.

- Vælg [i] for at få vist billeddetaljer.
- For at registrere ansigter fra et billede til databasen, tryk på [⚙]. For at sortere billeder efter ansigt, vælg **Mediebrowser** → **Vis som** → **Person** → et ansigt.
- Vælg **Slet** → **Ja** for at slette et billede.
- For at bruge flere funktioner via billedet skal du vælge [• • •] og én af følgende funktioner:
  - **Send via**: Sender billedet til andre via multimediemeddelelser, e-mail eller den trådløse Bluetooth-funktion. Du kan også sende billedet til en DLNA-aktiveret enhed ved hjælp af **AllShare**.
  - **Overfør**: Sender billedet til en community-webside eller blog.
  - **Vælg som**: Indstiller billedet som baggrund eller et opkaldsid for en kontakt.
  - **Rediger kode**: Tilføjer et tag for at kategorisere billedet.
  - **Rediger**: Redigere billedet. ► s. 61
  - **Udskriv via Bluetooth**: Udskriver billedet med den trådløse Bluetooth-funktion.
  - **Opret film**: Opret videoklip-filer. ► s. 63

› Afspille et videoklip

1. I menutilstand: Vælg **Mediebrowser**.
2. Vælg et videoklip (med et afspilningsikon) for at afspille.
3. Vælg [▶] for at starte afspilningen.
4. Brug de virtuelle taster til at styre afspilningen: ► s. 58

› Redigere et billede

Rediger billeder, og tilføj sjove effekter.

Justering af et billede

1. I menutilstand: Vælg **Mediebrowser** → et billede.
2. Vælg [• • •] → **Rediger**.
3. Drej telefonen mod uret for liggende format.

   Billedredigeringsværktøjets grænseflade vises kun i liggende retning.
4. Vælg **Juster** → en justeringsfunktion (lysstyrke og kontrast eller farve).

   Vælg **Automatisk niveau** for at justere billedet automatisk.

5 Juster billedet som ønsket, og vælg **Anvend**.

6 Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.

7 Vælg en hukommelsesplacering (om nødvendigt).

8 Indtast et nyt filnavn for billedet, og vælg **Udført**.

Anvendelse af effekter på billederne

1 Åbn et billede, der skal redigeres.

2 Vælg **Effekter** → en effektindstilling (filter, typografi, forvræng eller delvis sløring).

3 Vælg en variation af den effekt, der skal anvendes, og vælg **Anvend**.

For at tilføje en sløring til et bestemt område af et billede skal du vælge **Delvis sløring**, flytte eller tilpasse rektanglet og vælge **Anvend**.

4 Gem det redigerede billede med et nyt filnavn.

Omdan et billede

1 Åbn et billede, der skal redigeres.

2 Vælg **Omdan** → en omdannelsesfunktion.

3 Omdan billedet, som du ønsker.

- For at tilpasse billedet kan du flytte på rullepanelet til en størrelse og vælge **Gem**.
- For at rotere eller vende billedet skal du vælge en retning → **Anvend**.
- For at beskære billedet skal du trække rektanglet over det område, du ønsker at beskære og vælge **Anvend**.

4 Gem det redigerede billede med et nyt filnavn.

Indsætte en visuel effekt

1 Åbn et billede, der skal redigeres.

2 Vælg **Indsæt** → en visuel effekt (tekst eller clipart).

3 Indtast en tekst, og vælg **Udført** eller vælg en visuel effekt.

4 Flyt eller tilpas den visuelle effekt eller tekst, og vælg **Gem** og **Anvend**.

5 Gem det redigerede billede med et nyt filnavn.

› Redigere et videoklip

Skab videofiler og tilføj visuelle effekter på jpeg og jpg filer.

Lave et nyt videoklip

1 I menutilstand: Vælg **Mediebrowser**.

2 Vælg → **Opret film** → en fil.

3 Vælg **Opret film**.

4 Drej telefonen mod uret for liggende format.

Videoredigeringsværktøjets grænseflade vises kun i liggende retning.

5 Vælg → **Tilføj scene**.

6 Vælg en billed- eller videokategori → et billede eller et videoklip, og vælg **Tilføj**.

7 Vælg → **Tilføj scene** for at tilføje flere billeder eller videoklip, og gentag trin 5.

For at vælge den varighed, som et billede bliver vist, skal du vælge billedet → **Varighed**.

For at slette billeder eller videoklip skal du vælge → **Slet**.

Hvis du vil flytte billeder eller videoklip, skal du trykke på et emne og holde det nede, mens du flytter det til den ønskede placering.

8 For at tilføje tekst mellem billeder eller videoklip skal du vælge → **Tilføj tekst**.

9 Indtast den ønskede tekst, og tryk på **Udført**.

10 Flyt den tilføjede tekst, og vælg **Anvend**.

For at ændre tekst eller farve vælges et ikon i toppen af skærmen.

11 Vælg **Tryk her for at tilføje baggrundsmusik** → en lydkategori → en lyd → **Tilføj**.

12 Vælg + for at tilføje en overgangseffekt mellem billeder eller videoklip.

13 Vælg ••• → **Indstillinger** for at ændre videoopløsning, hukommelseslokation til lagring af ny video og standard videolydstyrke.

14 Når du er færdig, skal du vælge **Lav film**.

15 Indtast et nyt filnavn for videoklippet, og vælg **Udført**.

16 For at få vist filen skal du vælge **Ja** (om nødvendigt).

Beskæring af et segment i et videoklip

1 Importer et videoklip.

2 Vælg et videoklip → **Beskær**.

3 Vælg ▶ for at starte afspilningen.

4 Flyt A til det sted, hvor det nye videoklip skal begynde.

5 Flyt B til det sted, hvor det nye videoklip skal ende.

6 Tryk på **Udført**.

7 Gem den redigerede video med et nyt filnavn.

Opdeling af et videoklip

1 Importer et videoklip.

2 Vælg et videoklip → **Opdel**.

3 Vælg ▶ for at starte afspilningen.

4 Flyt A til det sted, hvor du ønsker at dele filen op i to dele.

5 Tryk på **Udført**.

6 Indsæt en overgangseffekt mellem klippene.

7 Gem den redigerede video med et nyt filnavn.

Tilføje en effekt til et videoklip

1 Importer et videoklip.

2 Vælg et videoklip → **Effekter**.

3 Vælg an effekt → **Anvend**.

4 Gem den redigerede video med et nyt filnavn.

Tilføjelse af overskrift til et videoklip

1. Importer et videoklip.
2. Vælg et videoklip → **Tilføj tekst**.
3. Vælg ▶ for at starte afspilningen.
4. Flyt A til det sted, hvor teksten skal vises.
5. Flyt B til det sted, hvor teksten skal forsvinde.
6. Tryk på **Udført**.
7. Rediger den ønskede tekst, og tryk på **Udført**.
8. Flyt den tilføjede tekst, og vælg **Anvend**.

   For at ændre tekst eller farve vælges et ikon i toppen af skærmen.
9. Gem den redigerede video med et nyt filnavn.

Musik

Lær at lytte til din foretrukne musik, når du er på farten med din musikafspiller. Musikafspilleren understøtter følgende filformater: mp3, aac, wma, 3ga, m4a og flac.

› Føje musikfiler til din telefon

Start med at overføre filer til din telefon eller dit hukommelseskort:

- Download fra internettet. ► s. 79
- Hent fra en pc med Samsung Kies (medfølger ikke). ► s. 97
- Modtag via Bluetooth. ► s. 88
- Kopier til hukommelseskortet. ► s. 97

Samsung er ikke ansvarlig for brugen af standardmusikfiler, der følger med på din telefon.

Afspille musik

Når du har overført musikfiler til din telefon eller dit hukommelseskort:

1. I menutilstand: Vælg **Musik**.
2. Rul til venstre eller højre for en musikkategori.
3. Vælg en musikfil.
4. Brug følgende taster til at styre afspilningen:

Nummer	Funktion
1[1]	Aktiverer 5.1 kanals surround sound-systemet, når høretelefoner er tilsluttet.
2[1]	Viser detaljer for musikfilen.
3[1]	Går til et sted i filen ved at trække i eller trykke på bjælken.
4	Springer tilbage. Scanner tilbage i en fil (holdes nede).
5[1]	Aktiverer tilstanden Tilfældig rækkefølge.
6[1]	Skifter tilstand for gentagelse (fra, gentager en fil eller gentager alle filer).
7	Standser afspilningen. Vælg ▶ for at fortsætte afspilningen.
8	Springer frem. Scanner frem i en fil (holdes nede).

1. Disse ikoner vises, når du trykker på afspillerskærmen.

- SRS CS hovedtelefon™ giver en 5.1 surround sound-oplevelse i dine standardhoved- eller høretelefoner, når du lytter til flerkanalsindhold, som f.eks. DVD-film.
- WOW HD™ forbedrer betydeligt lydkvaliteten og giver en dynamisk 3D-underholdningsoplevelse med dyb, vibrerende bas og en klar gengivelse af høje frekvenser, så du får alle detaljer med.

Aktivere diskettevisningen

1. Under afspilning skal du rotere telefonen til liggende format. Aktivere diskettevisningen.
2. Rul til venstre eller højre til et album, og vælg albumbilledet.
3. Vælg en musikfil fra listen ved siden af diskettebilledet for at afspille den.
4. Vælg ❙❙ eller ▶ for midlertidigt at standse eller genoptage den aktuelle afspilning.
5. Vælg for at skifte tilbage til diskettevisning.
6. Træk den lille cirkel rund om den store cirkel for at vælge et nummer.

   For at skifte til en anden kategori, skal du vælge den rektangulære knap i øverste venstre hjørne af skærmen og en kategori.
7. Vælg for at skifte tilbage til albumvisning.

Oprette en afspilningsliste

1. I menutilstand: Vælg **Musik**.
2. Vælg **Afspiln. lister** → → **Opret**.
3. Indtast en titel for din nye afspilningsliste, og vælg **Udført**.
4. Vælg den oprettede afspilningsliste.
5. Vælg **Tilføj**.
6. Vælg de filer, som du vil tilføje, og vælg **Tilføj**.

Tilføje en sang til genvejslisten

1. Under afspilning skal du vælge **Føj til hurtigl.** for at gemme dine favoritsange på hurtiglisten.
2. For at få vist andre sange på listen skal du vælge **Gå til hurtig l.**

Tilpasse musikafspillerens indstillinger

1 I menutilstand: Vælg **Musik**.

2 Vælg [•••] → **Indstillinger**.

3 Juster følgende indstillinger for at tilpasse musikafspilleren:

Valg	Funktion
Equalizer	Vælger en standard equalizertype.
Effekt	Vælger en lydeffekt.
Musikmenu	Vælger de musikkategorier, der skal vises på skærmbilledet for musikbiblioteket.
Visualisering	Vælger en animeret visualisering, der skal vises under afspilning.

Finde oplysninger om musik

Lær at få adgang til en online musiktjeneste for at hente oplysninger om en sang.

- Denne tjeneste er ikke tilgængelig fra visse tjenesteudbydere.
- Databasen inkluderer muligvis ikke oplysninger for alle sange.

1 I menutilstand: Vælg **Musik** → [•••] → **Musikgenkendelse**.

2 Vælg ● for at optage en del af en sang.
Efter 10 sekunder vil optagelsen automatisk stoppe.

3 Følg anvisningerne på skærmen for at sende optagelsen til musikinformationsserveren.

Tilføjelse af en sang til ønskesedlen

1 Vælg et albumsbillede fra listen over resultater fra musikgenkendelser eller lignende musik-filer → **Tilføj til ønskeseddel** for at gemme musikfilen ønskesedlen.

2 Vælg **Musik** → ••• → **Ønskeseddel** for at se andre sange på ønskesedlen.

FM-radio

Lær at lytte til musik og nyheder på FM-radioen. Hvis du vil lytte til FM-radio, skal du først tilslutte de medfølgende høretelefoner, der fungerer som antenne.

Lytte til FM-radio

1 Tilslut de medfølgende høretelefoner til telefonen.

2 I menutilstand: Vælg **FM-radio**.

3 Vælg **Ja** for at starte den automatiske indstilling.
FM-radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.

Første gang du aktiverer FM-radioen, vil du blive bedt om at starte den automatiske indstilling.

4 Brug følgende taster til at styre FM-radioen:

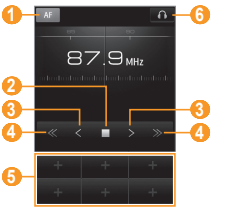

Nummer	Funktion
1	Indstiller FM-radioen til atter at gennemsøge frekvenserne for stationer automatisk, når det aktuelle signal er svagt.

Nummer	Funktion
2	Slukker for FM-radioen: Vælg ▶ for at slukke for FM-radioen.
3	Skifter frekvensen med 0,1 MHz.
4	Søger efter en tilgængelig radiostation.
5	Føjer den aktuelle radiostation til listen Foretrukne.
6	Ændrer lydudgang (høretelefoner eller telefonens højtaler).

Optage en sang fra FM-radio

1. Tilslut de medfølgende høretelefoner til telefonen.
2. I menutilstand: Vælg **FM-radio**.
3. Vælg ▶ for at tænde for FM-radioen.
4. Rul til den ønskede station.
5. Vælg ••• → **Optag** for at starte optagelsen.
6. Når du er færdig med optagelsen, skal du vælge **Gem**.

   Musikfilen bliver gemt i **FM-radioklip** (i menutilstand: Vælg **Mine filer** → **Lyde** → **FM-radioklip**).

   For at lytte til en optaget fil skal du vælge ••• → **Gå til optagede filer** → en fil.

- Du kan sende den optagede fil til andre ved at trykke og holde på filen og derefter vælge en afsendelses metode.
- Du kan slette den optagede fil ved at trykke og holde nede på filen og derefter vælge **Slet**.

Gemme en radiostation automatisk

1. Tilslut de medfølgende høretelefoner til telefonen.
2. I menutilstand: Vælg **FM-radio**.
3. Vælg ••• → **Scanning**.
4. Vælg **Ja** for at bekræfte (hvis det er nødvendigt).

   FM-radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.

Føje en radiostation til listen Foretrukne

1. Tilslut de medfølgende høretelefoner til telefonen.
2. I menutilstand: Vælg **FM-radio**.
3. Vælg ▶ for at tænde for FM-radioen.
4. Rul til den ønskede station.
5. Vælg + for at føje den til listen Foretrukne.

Tilpasse indstillinger for FM-radio

1. I menutilstand: Vælg **FM-radio**.
2. Vælg ••• → **Indstillinger**.
3. Juster følgende indstillinger for at tilpasse din FM-radio:

Valg	Funktion
Alternativ frekvens	Indstiller, om FM-radioen skal forsøge atter at indstille en radiostation, hvis signalet er svagt.
Automatisk FM-radio fra	Indstiller FM-radioen til at slukke automatisk efter et angivet tidsrum.
Lagring	Indstiller en placering i hukommelsen til lagring af lydoptagelser.
Standardnavn til optagelse af filer	Indstiller et standardpræfix til lydoptagelser.

4. Når du er færdig, skal du vælge **Tilbage**.

Spil og andet

Lær at bruge spil og programmer, der er baseret på den prisvindende Java-teknologi.

Hentning af Java-spil eller Java-programmer understøttes muligvis ikke afhængigt af telefonens software.

Overførsel af spil og programmer

1 I menutilstand: Vælg **Spil og andet** → **Flere spil**.
Telefonen opretter forbindelse til tjenesteudbyderens standard-websted.

2 Søg efter et spil eller et program, og overfør det til telefonen.

Spille spil eller starte programmer

1 I menutilstand: Vælg **Spil og andet**.

2 Vælg et spil eller program på listen, og følg vejledningen på skærmen.

- De tilgængelige spil eller programmer afhænger af tjenesteudbyderen og dit område.
- Betjeninger og funktioner for spil eller programmer kan variere.
- Vælg **Beskyttelse** for at beskytte dine spil eller programmer mod at blive slettet tilfældigt.

Personlige oplysninger

Kontakter

Lær at oprette og håndtere en liste over dine personlige eller forretningsmæssige kontakter, der er gemt i telefonens hukommelse eller på SIM- eller USIM-kortet. Du kan gemme navne, mobilnumre, privatnumre, e-mail-adresser, fødselsdage og andet for dine kontakter.

› Oprettelse af en kontakt

1. I menutilstand: Vælg **Kontakter** → **Opret**.
2. Indtast kontaktoplysninger.
3. Vælg **Udført** for at tilføje kontakten til hukommelsen.

Du kan også oprette en kontakt på opkaldsskærmen.

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Tastatur**, og indtast et telefonnummer.
2. Vælg **Føj til kontakter** → **Opret kontakt**.
3. Indtast kontaktoplysninger.
4. Vælg **Udført** for at føje kontakten til hukommelsen.

› Finde en kontakt

1. I menutilstand: Vælg **Kontakter**.
2. Vælg **Søg**, og indtast de første bogstaver i det navn, du ønsker at finde.

   Fra kontaktlisten kan du foretage et opkald eller sende en meddelelse direkte til en kontakt ved hurtigt at trække kontakten til venstre eller højre.
3. Vælg kontaktens navn på listen over kontakter.

Når du har fundet en kontakt, kan du:

- Send en tekst- eller multimediemeddelelse ved at vælge .
- Foretag et videooopkald ved at vælge .
- Foretag et stemmeopkald ved at trykke på [ ].
- Rediger kontaktoplysninger ved at vælge **Rediger**.
- Brug yderligere funktioner ved at vælge .
  - **Slet**: Sletter kontakten.
  - **Marker som standard**: Vælger et standardnummer for kontakten.
  - **Gem i Mine filer**: Gemmer kontakten i Mine filer.
  - **Send visitkort via**: Del kontaktoplysninger med andre.
  - **Kopier til SIM-kort/Kopier til telefon**: Kopier visitkort fra din telefons hukommelse til et SIM- eller et USIM-kort eller fra et SIM- eller USIM-kort til din telefons hukommelse.

For at bruge yderligere funktioner for en kontakt skal du trykke og holde kontakten på listen nede.

Indstilling af favoritnumre

1. I menutilstand: Vælg **Kontakter** → **Favoritter** → **Tilføj**.
2. Vælg afkrydsningsfeltet ved siden af kontakten og **Tilføj**.
   Kontakten gemmes i listen over favoritkontakter.
   For at tilføje nummeret til din liste over favoriter skal du vælge en kontakt fra **Kontakter** og dernæst vælge ved siden af kontaktens navn.

Favoritnumrene tildeles vennelisten ( ) på widget-værktøjslinjen.

Oprettelse af visitkort

1. I menutilstand: Vælg **Kontakter** → → **Min profil**.
2. Indtast dine personlige detaljer.
3. Vælg **Udført**.

Du kan sende dit visitkort ved at føje det til en meddelelse eller en e-mail eller ved at overføre det via den trådløse Bluetooth-funktion.

Hente kontakt fra dine community-konti

Du kan få vist listen over de forskellige konti for community-websiden og vælge en konto, så du kan tilføje en kontakt fra websiden til dine kontakter på telefonen.

1. I menutilstand: Vælg **Kontakter** → [•••] → **Hent venner**. Listen over konti, som du tilføjede, vil blive vist.
2. Vælg en konto.

Oprette en gruppe med kontakter

Ved at oprette grupper med kontakter kan du håndtere flere kontakter og sende meddelelser til en hel gruppe. Start med at oprette en gruppe.

1. I menutilstand: Vælg **Kontakter** → **Grupper** → **Opret**.
2. Vælg en hukommelsesplacering for at gemme en gruppe.
3. Indtast et navn, og vælg en ringetone for gruppen.
4. Vælg **Gem**.

Kopiere kontakter

1. I menutilstand: Vælg **Kontakter** → [•••] → **Kopier kontakter**.
2. Vælg en kopifunktion (fra telefonen til SIM- eller USIM-kortet eller fra SIM- eller USIM-kortet til telefonen).
3. Vælg de kontakter, der skal kopieres.
4. Når du er færdig med at vælge kontakter, skal du vælge **Kopier**.
5. Vælg **Ja** for at kopiere kontakter til SIM- eller USIM-kortet.

Kalender

Lær at oprette og håndtere daglige eller månedlige begivenheder og indstille en alarm som påmindelse for vigtige begivenheder.

Oprette en begivenhed

1. I menutilstand: Vælg **Kalender**.
2. Vælg **Opret**.

3 Indtast detaljer for begivenheden efter behov.
4 Vælg **Gem**.

Visning af begivenheder

Sådan skifter du kalendervisning

1 I menutilstand: Vælg **Kalender**.
2 Vælg en visningstilstand fra kalenderens øverste linje.
3 Vælg en begivenhed for at få vist detaljer.

Visning af begivenheder for en bestemt dato

1 I menutilstand: Vælg **Kalender**.
2 Vælg en dato i kalenderen.
I månedsvisning er dage med planlagte begivenheder angivet med en lille trekant.
Vælg **Gå til**, indtast datoen, og vælg **Gå til** for at gå til en specifik dato ved at indtaste en dato manuelt.
3 Vælg en begivenhed for at få vist detaljer.

- Du kan sende begivenheden til andre ved at vælge [ ] → **Send via** → en funktion.
- Efter konfigurering af synkroniseringsindstillingerne kan du synkronisere din kalender med en Exchange-server. ► s. 47

Stoppe en begivenhedsalarm

Hvis du indstiller en alarm for en begivenhed i kalenderen, ringer alarmen på det valgte tidspunkt. Hvis du vil stoppe alarmen, tryk og hold **Stop**.

Opgave

Lær at oprette en virtuel opgaveliste og indstille en alarm som påmindelse for en vigtig opgave, eller indstil en prioritet.

Oprette en opgave

1 I menutilstand: Vælg **Opgave**.
2 Vælg **Opret**.
3 Indtast detaljer for opgaven.
4 Vælg **Gem**.

› Visning af opgaver

1. I menutilstand: Vælg **Opgave**.
2. Vælg → **Vis efter**, og vælg en kategori til at sortere opgaverne.
3. Vælg en opgave for at få vist detaljer.

   Du kan indstille status for udførte opgaver med en udløbet deadline som fuldført ved at markere en opgave og afkrydsningsfeltet på øverste linje.

- Du kan sende en opgave til andre ved at vælge → **Send via** → en funktion.
- Efter konfigurering af synkroniseringsindstillingerne kan du synkronisere dine opgaver med en Exchange-server. ► s. 47

Notat

Lær at optage vigtige oplysninger, der kan gemmes og vises på et senere tidspunkt.

› Opret et notat

1. I menutilstand: Vælg **Notat**.
2. Vælg **Opret**.
3. Indtast notatets tekst.
4. Vælg **Tilbage** for at skjule tastaturet.
5. Vælg en farve for at skifte en baggrundsfarve.
6. Vælg **Gem**.

› Visning af notater

1. I menutilstand: Vælg **Notat**.
2. Vælg et notat for at få vist detaljer.
   - Vælg **Maksimer** eller for at få vist detaljer for notater fra notatlisten.
   - Vælg for at slette notatet.

Du kan sende notatet til andre ved at vælge → **Send via** → en funktion.

Diktafon

Lær at bruge telefonens diktafon. Du kan indstille stemmenotater som opkalds- eller alarmringetoner.

Optage et stemmenotat

1. I menutilstand: Vælg **Diktafon**.
2. Vælg ● for at starte optagelsen.
3. Tal ind i mikrofonen.
4. Når du er færdig, skal du vælge ■ eller **Gem**.
   Notatet gemmes automatisk.
5. Gentag trin 2 - 4 for at optage flere stemmenotater.

Afspilning af et stemmenotat

1. I menutilstand: Vælg **Diktafon**.
2. Fra en afspilningsliste skal du vælge et stemmenotat, der skal afspilles.
3. Brug følgende taster til at styre afspilningen:

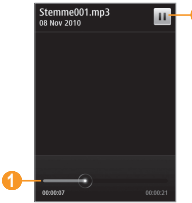

Nummer	Funktion
1	Går til et sted i filen ved at trække i eller trykke på bjælken.
2	Standser afspilningen. Vælg ▶ for at fortsætte afspilningen.

- Du kan sende stemmenotater til andre ved at holde et stemmenotat nede og vælge en sendefunktion.
- Du kan slette et stemmenotat ved at trykke og holde stemmenotatet nede, og vælge **Slet**.

Internet

Internet

Lær at åbne og oprette bogmærker for dine foretrukne websider.

- Du skal betale for at oprette forbindelse til internettet og hente medier. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse hos tjenesteudbyderen.
- Afhængigt af din tjenesteudbyder kan webbrowsermenuen være angivet på anden måde.
- De tilgængelige ikoner afhænger af tjenesteudbyderen og dit område.

› Oprette en internetprofil

Du skal aktivere en forbindelsesprofil for at åbne netværket og oprette forbindelse til internettet. Ud over profiler, der er forudindstillet af din tjenesteudbyder, kan du tilføje din egen forbindelsesprofil.

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Tilslutningsmulighed** → **Netværk** → **Forbindelser** → **Ja**.
2. Vælg **Opret**.
3. Tilpas netværksindstillingerne.
   ► "Oprettelse af en MMS-profil" (s. 40)
4. I menutilstand: Vælg **Internet** → [···] → **Internetindstillinger** → **Internetprofiler**.
5. Vælg en forbindelsesprofil → **Indstil**.

› Browse på websider

1. I menutilstand: Vælg **Internet** for at starte en angivet startside.

   For at åbne en bestemt webside skal du vælge feltet til indtastning af URL, indtaste webadressen (URL) for den pågældende webside og vælge **Gå til**.

2 Brug følgende taster til at navigere på websider:

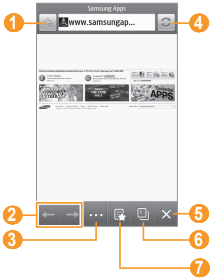

Nummer	Funktion
1	Opret et bogmærke for den aktuelle webside.
2	Går frem eller tilbage i sider, som har været åbnet.

Nummer	Funktion
3	Åbner en liste over browserfunktioner.
4	Opdaterer den aktuelle webside.
5	Afbryd internetforbindelsen.
6	Åbner en webside i et nyt vindue eller skifter mellem de aktuelt åbnede vinduer.
7	Åbner en liste over gemte bogmærker, ofte besøgte sider eller RSS-kilder og seneste internethistorik.

Når du browser på websider, kan du bruge følgende funktioner:

- Dobbelttryk på skærmen for at zoome ind eller ud. Du kan også anbringe to fingre på skærmen, og sprede dem (flyt dine fingre tættere sammen for at zoome ud).
- For at oversætte et ord skal du trykke på ordet og holde det ord nede, som du ønsker at oversætte og vælge **Oversæt**.

- For at bruge flere funktioner skal du vælge ··· og én af følgende funktioner:
  - **Gå til startside**: Går tilbage til startsiden.
  - **Send URL-adresse via**: Sender webadressen for den aktuelle webside til andre.
  - **Søgetekst**: Søger efter oplysninger for et ord.
  - **Filtrer billeder**: Gemmer eller sender billeder fra websider.
  - **Internetindstillinger**: Tilpasser browserfunktioner.

Tilføje et bogmærke for foretrukne websider

Du kan tilføje et bogmærke for websider, du ofte besøger for hurtig adgang. Når du browser på internettet skal du vælge for at tilføje et bogmærke for den aktuelle webside.

Hvis du kender webadressen for websiden, kan du tilføje et bogmærke manuelt. Sådan tilføjer du et bogmærke

1. I menutilstand: Vælg **Internet** → .
2. Vælg **Tilføj**.
3. Indtast en sides titel og en internetadresse (URL).
4. Vælg **Gem**.

Tilpasning af browserindstillinger

1. I menutilstand: Vælg **Internet** → ··· → **Internetindstillinger**.
2. Juster følgende indstillinger for at tilpasse din webbrowser:

Valg	Funktion
Startside	Indtast webadressen for en webside, som du ønsker at bruge som din startside.
Autolagring af adgangskode	Indstiller til automatisk at gemme din adgangskode.
Internetprofiler	Vælger en forbindelsesprofil til at bruge for internetforbindelser.
Informations-kapselsfunktioner	Indstiller, om informationskapsler skal gemmes. Informationskapsler er personlige oplysninger, der sendes til en webserver, når du browser på internettet.

Valg	Funktion
RSS-opdatering	Indstiller webbrowseren til ved regelmæssige intervaller automatisk at opdatere de RSS-kilder, du abonnerer på. Aktivering af den automatiske opdateringsfunktion øger antallet af overførte data, og du kan blive pålagt yderligere gebyrer.
Servercertifikater	Viser detaljer for certifikater.
Indstillinger	Skifter skærm- og lydindstillinger for webbrowseren.
Om internet	Åbner versionsoplysninger og copyright for din browser.
Autosletning af browserdata	Indstiller til automatisk at gemme din ID og adgangskode eller til at slette data, der blev gemt under browsning, f.eks. historik, cache, informationskapsler, ID'er og adgangskoder.

Valg	Funktion
Tøm cache	Tømmer cachen. Cachen er en midlertidig hukommelse, der gemmer oplysninger fra senest besøgte websider.
Slet informationskapsler	Sletter informationskapsler, der er gemt på telefonen.
Slet gemt ID/ adgangskode	Indstiller til at slette alle gemte adgangskoder.
Slet database	Slet alle gemte Web-databaser.

› Brug af RSS-læser

Lær at bruge RSS-læseren til at modtage de seneste nyheder og oplysninger fra dine yndlingssider på internettet.

Tilføjelse af en adresse på RSS-kilde

1. I menutilstand: Vælg **Internet** → → **RSS-kilde**.
2. Vælg **Tilføj**.
3. Indtast navnet og adressen på en RSS-kilde, og vælg **Gem**.

Opdatering og læsning af RSS-kilder

1 I menutilstand: Vælg **Internet** → → **RSS-kilde**.

2 Vælg **Opdater** → en nyhedsfeed → **Opdater** → **Ja**.

3 Vælg en opdateret nyhedsfeed.

Samsung Apps

Samsung Apps gør det muligt enkelt og let at downloade et væld af programmer direkte til din telefon. Med et hav af spil, nyheder, referencer, sociale netværkstjenester, widgets, sundhedsrelaterede programmer og mere giver Samsung Apps dig direkte adgang til et kæmpe udvalg af oplevelser via mobiltelefonen.

Din telefon bliver smartere med fuldt optimerede programmer fra Samsung Apps. Udforsk utrolige programmer og gør dit mobile liv endnu bedre.

1 I menutilstand: Vælg **Samsung Apps**.

2 Søg efter, og download ønskede programmer eller widgets.

- For at bruge Samsung Apps skal telefonen være forbundet til internettet vha. en mobiltelefonforbindelse eller WLAN.
- Du skal betale for at oprette forbindelse til internettet og hente programmer.
- Hvis widget-værktøjslinjen er fuld, bliver de overførte widgets ikke automatisk tilføjet til widget-værktøjslinjen. Du skal fjerne nogle widgets fra værktøjslinjen og tilføje de nye widgets manuelt.
- Besøg www.samsungapps.com for yderligere oplysninger. eller se i Samsung Apps-folderen.
- Om tjenesten er tilgængelig afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

Synkroniser

Lær at synkronisere kontakter, kalenderbegivenheder, opgaver og notater med den angivne webserver.

› Oprette en synkroniseringsprofil

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Tilslutningsmulighed** → **Synkroniser**.

2 Vælg **Opret**, og angiv følgende profilfunktioner:

Valg	Funktion
Profilnavn	Indtaster et navn for profilen.
Synkroniserings-kategori	Vælger de datatyper, der skal synkroniseres.
Synkroniserings-type	Indstiller, hvordan telefonen og serveren skal synkroniseres.
Synkserver	Indtaster webadressen for den server, der skal synkroniseres.
Netværksprofiler	Vælger en forbindelsesprofil til at bruge for synkronisering.

3 Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.

› Starte synkroniseringen

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Tilslutningsmulighed** → **Synkroniser**.

2 Vælg en synkroniseringsprofil.

3 Vælg **Start synkronisering** for at starte synkroniseringen med den webserver, du har angivet.

Community-websider

Brug af Facebook-, YouTube- og Twitter-tjenester.

1 I menutilstand: Vælg **Facebook**, **YouTube** eller **Twitter**.

2 Indtast brugernavn og adgangskode, og log på.

3 Del billeder, videoklip eller meddelelser med venner og familie.

Navigering

Lær om Samsung mobil-navigatoren, der giver dig vejanvisninger og oplysninger om din lokation og rejseafstande.

Om denne funktion er tilgængelig afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

I menutilstand: Vælg **Navigering** for at bruge Samsung mobil-navigatoren. For yderligere oplysninger henvises til den lynstart-guide, der hører til Samsung mobil-navigatoren.

Gå ind på http://www.66.com/samsung for at få nærmere oplysninger.

- Hvis din telefon er købt uden navigations-pakke, kan du bruge Samsung mobilnavigatorens gratis testversion i en måned.
- Hvis din telefon er købt uden navigationspakke er Hurtigstart-guiden gpt Samsung mobilnavigator ikke inkluderet.

Forbindelser

Bluetooth

Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi, der gør det muligt at udveksle informationer over en afstand på ca. 10 m uden en fysisk forbindelse.

Det er ikke nødvendigt at arrangere enhederne for at overføre oplysninger med Bluetooth. Hvis enhederne er inden for rækkevidde, kan du udveksle oplysninger mellem dem, og selv om de er placeret i forskellige rum.

- Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet sendt eller modtaget via den trådløse Bluetooth-funktion.
- Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole på og er korrekt sikrede. Hvis der er forhindringer mellem enhederne, reduceres sendeafstanden muligvis.
- Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din telefon. Det er især enheder, der ikke er testet eller godkendt af Bluetooth SIG.

› Aktivering af den trådløse Bluetooth-funktion

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Tilslutningsmulighed** → **Bluetooth**.

   Du kan også åbne genvejspanelet og trykke på **Bluetooth**.
2. Vælg titelbjælken øverst på skærmen for at aktivere den trådløse Bluetooth-funktion.
3. For at tillade at andre enheder kan lokalisere din telefon, skal du vælge → **Indstillinger** → **Min telefons synlighed** → **Altid slået til** → **Gem**.

   Hvis du valgte **Brugerdefineret**, skal du indtaste den varighed, din enhed er synlig og vælg **Udført**.

Når den trådløse Bluetooth-funktion er aktiv, skal du vælge [• • •] og bruge følgende funktioner:

- For at ændre din telefons navn skal du vælge **Indstillinger** → **Min telefons navn**.
- For at indstille begrænsninger for, hvordan andre kan gennemse dine filer, skal du vælge **Indstillinger** → **Sikker tilstand**.
- For at se de tilgængelige Bluetooth-tjenester på din telefon og oplysninger om tjenesterne skal du vælge **Bluetooth-tjenester**.

› Søgning efter og parring med andre Bluetooth-enheder

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Tilslutningsmulighed** → **Bluetooth** → **Søg**.

2 Vælg en enhed.

3 Indtast en PIN-kode for den trådløse Bluetooth-funktion eller eventuelt den anden enheds Bluetooth PIN-kode, og vælg **Udført**. Eller vælg **Ja**, for at få PIN-koden til at passe mellem din telefon og den anden enhed.

Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme PIN-kode eller accepterer forbindelsen, parres enhederne. Hvis parringen gennemføres, søger telefonen automatisk efter tilgængelige tjenester.

Nogle enheder, f.eks. høretelefoner og håndfri sæt til bilen, har en fast Bluetooth PIN-kode, f.eks. 0000. Hvis den anden enhed har en PIN-kode, skal du indtaste den.

Når telefonen er parret med en anden Bluetooth-aktiveret enhed, lyser enhedsikonet grønt.

Vælg en parret enhed, og brug følgende funktioner:

- Vælg **Gennemse filer** for at gennemse filer på den parrede enhed.
- Vælg **Liste over tjenester** for at få vist listen over tjenester for den parrede enhed.

- For at ændre det parrede enhedsnavn skal du vælge **Omdøb**.
- For at gøre det muligt for den parrede enhed at få adgang til og gennemse dine filer skal du vælge **Godkend enhed**.
- Vælg **Send Mine filer** for at sende dine filer til den parrede enhed.
- Vælg **Slet** for at afbryde forbindelsen og slette den parrede enhed.

Afsendelse af data ved hjælp af den trådløse Bluetooth-funktion

1. Vælg en fil eller et objekt, som f.eks. en kontakt, kalenderbegivenhed, notat, opgave eller mediefil fra et passende program eller **Mine filer**.
2. Vælg [•••] → en funktion til afsendelse via Bluetooth.
3. Søg efter, og par med en Bluetooth-aktiveret enhed.

Modtagelse af data med den trådløse Bluetooth-funktion

1. Indtast PIN-koden for den trådløse Bluetooth-funktion, og vælg **Udført** (hvis nødvendigt).
2. Vælg **Ja** for at bekræfte, at du er villig til at modtage data fra den anden enhed (hvis det er nødvendigt).

Modtagne data gemmes i et passende program eller mappe afhængigt af type. En musikfil eller et lydklip gemmes f.eks. i lydmappen eller en kontakt i telefonbogen.

Brug af Ekstern SIM-tilstand

I Ekstern SIM-tilstand kan du kun foretage eller besvare opkald med et tilsluttet håndfrit Bluetooth-bilsæt via telefonens SIM- eller USIM-kort. Sådan aktiveres Ekstern SIM-tilstand

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Tilslutningsmulighed** → **Bluetooth**.
2. Vælg [•••] → **Indstillinger** → **Ekstern SIM-tilstand**.

Hvis du vil bruge Ekstern SIM-tilstand, skal du starte Bluetooth-forbindelsen fra et håndfrit Bluetooth-bilsæt.

Du skal godkende det håndfrie Bluetooth-bilsæt.

Wi-Fi

Lær at bruge telefonens trådløse netværk til at aktivere og oprette forbindelse til trådløse lokalnetværker (WLAN), der er kompatible med IEEE 802,11 b/g/n-standarderne.

Du kan oprette forbindelse til internettet eller andre netværksenheder et sted, hvor et adgangspunkt eller trådløst hotspot er tilgængelig.

Din telefon bruger en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle europæiske lande. WLAN kan anvendes indendørs uden restriktioner i EU, men kan ikke anvendes udendørs i Frankrig.

› Aktivering af WLAN-funktion

I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Tilslutningsmulighed** → **Wi-Fi**. Du kan også åbne genvejspanelet og trykke på **Wi-Fi**.

Et aktiveret WLAN kørende i baggrunden bruger batterikraft. For at spare på batteriet skal man kun aktivere WLAN, når det er nødvendigt.

› Finde og oprette forbindelse til et WLAN

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Tilslutningsmulighed** → **Wi-Fi**.

   Telefonen vil automatisk søge efter tilgængelige WLAN'er.
2. Marker afkrydsningsfeltet ved siden af et netværk.
3. Indtast en adgangskode for netværket, og vælg **OK** (hvis nødvendigt).

› Tilpasning af forbindelsesprofilen

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Tilslutningsmulighed** → **Wi-Fi**.
2. Vælg det fundne WLAN AP.

   Den aktuelle forbindelsesprofil for netværket vises.

3 Sådan tilpasser du forbindelsesprofilen for det valgte WLAN:

Valg	Funktion
Navn	Viser profilnavnet.
Sikkerhedstype	Viser sikkerhedstypen for WLAN AP'et.
IP-adresse	Viser IP-adressen for WLAN AP'et.
IP-adressetyper	Tilpasser IP- og DNS-adresser.
Proxy-adresse og port	Indtaster proxyserverens adresse og portnummer.
AP MAC	Viser Mac-adressen for WLAN AP'et.

4 Når du er færdig, skal du vælge **Tilbage**.

Vælg **Glem** for at slette alle detaljer for en tilslutningsprofil.

› Tilslutning til et WLAN ved hjælp af et WPS (Wi-Fi-beskyttet opsætning)

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Tilslutningsmulighed** → **Wi-Fi**.

2 Vælg **WPS PBC** eller **WPS PIN-kode** afhængig af AP-enhedstypen.

3 Tryk på en WPS-knap på AP-enheden inden for 2 minutter.

Eller indtast en PIN-kode på AP-enheden, og vælg **Start** inden for 2 minutter.

AllShare

Lær at bruge DLNA-tjenesten (Digital Living Network Alliance), der gør dig i stand til at dele mediefiler mellem DLNA-aktiverede enheder i dit hjem ved hjælp af et WLAN.

- Indhold med høj bitrate kan muligvis ikke afspilles korrekt med trådløst netværk.
- Du er muligvis ikke i stand til at bruge noget indhold afhængigt af filtype.

Du skal først aktivere WLAN-funktionen og tilføje en WLAN-profil. ► s. 89

Tilpasning af DLNA-indstillinger for deling af mediefiler

Du skal aktivere mediedeling for at gøre det muligt for andre DLNA-aktiverede enheder at få adgang til mediefiler på din telefon.

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Tilslutningsmulighed** → **AllShare** → **Indstillinger**.

2 Sådan justerer du følgende indstillinger for at tilpasse DLNA-funktionen:

Valg	Funktion
Navn på medieserver	Indtast et navn for din telefon som en medieserver.
Del video	Aktiverer videodeling med andre DLNA-aktiverede enheder.
Del billede	Aktiverer billeddeling med andre DLNA-aktiverede enheder.
Del musik	Aktiverer musikdeling med andre DLNA-aktiverede enheder.
Adgangspunktsnetværk	Aktiverer en forbindelsesprofil til at bruge for DLNA-forbindelser.
Standardhukommelse	Vælg standardhukommelsen for lagring af overførte mediefiler.

3 Når du er færdig, skal du vælge **Gem** → **Ja**.

Afspilning af filer på en anden DLNA-aktiveret enhed

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Tilslutningsmulighed** → **AllShare**.

2 Vælg ved siden af **Afspil fil fra min telefon på anden afspiller**.

3 Vælg en mediekategori → en fil.

4 Vælg en afspiller—den, der afspiller mediefilen. Afspilning starter på den valgte afspiller.

5 Brug din telefons ikoner til at styre afspilningen.

Afspilning kan blive gemt i bufferen afhængigt af netværksforbindelsen og den tilsluttede server.

Afspilning af andre filer på telefonen

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Tilslutningsmulighed** → **AllShare**.

2 Vælg ved siden af **Afspil fil fra server på min telefon**.
Din telefon søger automatisk efter DLNA-aktiverede enheder.

3 Vælg en enhed som medieserver—den, der indeholder mediefiler.

4 Vælg en mediekategori og en fil.

5 Brug din telefons ikoner til at styre afspilningen.

Afspilning af filer fra en enhed på en anden enhed

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Tilslutningsmulighed** → **AllShare**.

2 Vælg ved siden af **Afspil fil fra server på anden afspiller via min telefon**.
Din telefon søger automatisk efter DLNA-aktiverede enheder.

3 Vælg en enhed som medieserver—den, der indeholder mediefiler.

4 Vælg en mediekategori og en fil.

5 Vælg en afspiller—den, der afspiller mediefilen.
Afspilning starter på den valgte afspiller.

6 Brug din telefon ikoner til at styre afspilningen.

Mobilt AP

Lær om funktionen mobilt AP, som indstiller din telefon som et trådløst AP (adgangspunkt) for at oprette forbindelse til internettet på andre netværksenheder.

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Tilslutningsmulighed** → **Mobilt AP**.
2. Vælg **Mobilt AP** øverst for at aktivere funktionen mobilt AP.
3. Vælg **OK** for at bekræfte.
4. Vælg **Indstillinger** for at tilpasse funktionen mobilt AP:

Valg	Funktion
Navn	Vis og rediger enhedsnavnet, som vil blive vist for eksterne enheder.
Adgangskode	Vis eller rediger netværksnøglen for at forhindre uautoriseret adgang til netværket.
Skjul min telefon	Blokér andre enheder, så de ikke kan lokalisere din telefon.
Internetdeling	Aktiver internetdelingsfunktionen for at bruge din telefon som et trådløst modem for andre enheder. Deaktiver internetdeling for at spare strøm og begrænse tilslutningen til andre enheder til direkte tilslutning.

5. Når du er færdig, skal du vælge **Tilbage**.
6. Lokalisér fra en anden enhed din telefons navn i den tilgængelige liste over forbindelser og opret forbindelse til netværket ved at indtaste den korrekte adgangskode i WPA-feltet.

GPS

Din enhed er udstyret med en GPS-modtager (globalt positioneringssystem). Lær at aktivere placeringstjenester og bruge flere GPS-funktioner.

For at modtage bedre GPS-signaler skal du undgå at bruge din enhed under følgende forhold:

- mellem bygninger, i tunneller, steder under jorden eller inden i bygninger
- i dårligt vejr
- steder med højspænding eller elektromagnetiske felter
- i et køretøj med solbeskyttelsesfilm

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

Aktiver GPS-funktionen

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Tilslutningsmulighed** → **Placering**.
2. Vælg prikken ved siden af **Aktiver placeringstjenester**.
3. Vælg **OK** for at bekræfte.

Du må ikke røre ved den indvendige del af antenneområdet eller dække dette område med dine hænder eller andre genstande, mens du bruger GPS-funktionen.

Forbedre GPS-funktionen

Du kan lære at forbedre GPS-funktionen ved at hente GPS-datafiler. Du kan forbedre hastigheden og nøjagtigheden af din enheds positioneringsfunktion.

Du kan blive pålagt yderligere gebyrer for at hente GPS-datafiler.

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Tilslutningsmulighed** → **Placering**.
2. Vælg prikken ved siden af **Aktiver avanceret GPS**.
3. Vælg **Ja** for at bekræfte.
4. Vælg **Gå til profil** → en forbindelsesprofil → **Indstil** (om nødvendigt).

› Brug det mobile netværk til placeringstjeneste

Lær at modtage lokaliseringsoplysninger via det mobile netværk. Dette hjælper din telefon med at vise oplysninger, når der ikke er noget GPS-signal eller når GPS-signalet er svagt.

Du kan blive pålagt yderligere gebyrer for adgang til det mobile netværk.

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Tilslutningsmulighed** → **Placering**.
2. Vælg prikken ved siden af **Aktiver netværksposition**.
3. Vælg **Ja** for at bekræfte.

› Aktivere sensor aiding

Indstiller brugen af sensorer til at forbedre fodgængerposition, når GPS-signalet er svagt eller blokeret. Der kan være variationer mellem sensorens estimat og din aktuelle placering.

I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Tilslutningsmulighed** → **Placering** → **Activer sensorhjælp**.

› Få vist din placering

Lær at bestemme breddegrad, længdegrad og højde for din aktuelle position ved hjælp af GPS.

I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Tilslutningsmulighed** → **Placering** → **Min position**.

Tv-forbindelser (tv-out-tilstand)

Lær at tilslutte din telefon til et tv og få vist telefonens grænseflade på tv-skærmen.

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Tilslutningsmulighed** → **Tv-udgang**.
2. Vælg et videokomprimeringssystem i henhold til din region.

Valg	Region
PAL	Australien, Østrig, Belgien, Kina, Danmark, England, Finland, Tyskland, Italien, Kuwait, Malaysia, Holland, New Zealand, Norge, Singapore, Spanien, Sverige, Schweiz, Thailand
NTSC	Canada, Japan, Korea, Mexico, Taiwan, USA

3 Vælg **Indstil**.

4 Sørg for, at tv'et er tændt, og tilslut din telefon til tv'et med et tv-udgangskabel.

Farverne på enderne af tv-udgangskablet skal svare til dem, der er på tv'ets A/V-porte.

5 Indstil tv'et til afspilning af en ekstern kilde.

Telefonens grænseflade vises på tv-skærmen.

- Dine filer kan måske ikke vises korrekt på grund af forskelle i videosystemerne eller kvaliteten af tv-skærmen.
- Bluetooth høretelefoner i stereo og zoom-funktionerne virker ikke i tv-out-tilstanden.

Pc-forbindelser

Lær at slutte telefonen til en computer med et datakabel i forskellige USB-forbindelsestilstande. Hvis du tilslutter telefonen til en computer, kan du overføre data direkte til og fra din telefon, bruge programmet Samsung Kies og bruge din telefon som et trådløst modem for en pc.

- Når du forbinder din telefon til en computer, bliver Samsung Kies kørt automatisk.
- Sådan finder og fjerner du fejl for at forhindre fremtidige fejl: I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Tilslutningsmulighed** → **USB-værktøj** → **Fejlsøgning**.

› Installer Samsung Kies

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Tilslutningsmulighed** → **USB-værktøj** → **Kies-installationsprogram**.

2 Sæt et pc-datakabel (tilbehør) i multifunktionsstikket på telefonen og i pc'en.

3 Følg vejledningen på skærmen for at installere Samsung Kies på computeren.

4 Når installeringen er færdig, starter Samsung Kies automatisk.

Du kan også downloade programmet fra Samsungs wedsted (www.samsungmobile.com).

› Tilslutning med Samsung Kies

Sørg for, at Samsung Kies er installeret på din pc.

1 Sæt et pc-datakabel i multifunktionsstikket på telefonen og i pc'en.

2 Kør Samsung Kies, og brug trådløse forbindelser, eller kopiér data og filer.

Yderligere oplysninger findes i hjælpen i Samsung Kies.

› Tilslutning som masselagringsenhed

Du kan tilslutte din telefon til en computer som en flytbar disk og skabe adgang til filmappen. Hvis du isætter et hukommelseskort i telefonen, kan du også åbne filmappen på hukommelseskortet ved at bruge telefonen som en hukommelseskortlæser.

1 Hvis du ønsker at overføre filer fra eller til et hukommelseskort, skal du sætte et hukommelseskort i telefonen.

2 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Tilslutningsmulighed** → **USB-værktøj** → **Lagringsmedie**.

3 Sæt et pc-datakabel i multifunktionsstikket på telefonen og i pc'en.

Når der er forbindelse, vises et pop op-vindue på computeren.

4 Åbn mappen for at vise filerne.

5 Kopier filer fra computeren til hukommelseskortet.

For at afbryde forbindelsen mellem telefon og pc skal du klikke på USB-enhedsikonet på proceslinjen i Windows og klikke på indstillingen for sikkert at fjerne masselagringsenheden. Fjern dernæst datakablet fra computeren. Ellers kan du miste data, der er gemt på hukommelseskortet eller ødelægge hukommelseskortet.

› Brug af telefonen som et trådløst modem

Du kan bruge din telefon som et modem for en pc til at oprette forbindelse til internettet via din mobile netværkstjeneste.

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Tilslutningsmulighed** → **USB-værktøj** → **Internetdeling**.

2 Sæt et pc-datakabel i multifunktionsstikket på telefonen og i pc'en.

3 Opret en modemforbindelse på din computer.

Måden, hvorpå du opretter en modemforbindelse, kan variere afhængigt af computerens styresystem.

4 Vælg den oprettede modemforbindelse, og indtast id og adgangskode fra din tjenesteudbyder.

Funktioner

Ur

Lær at indstille og styre alarmer samt verdensure. Du kan også bruge stopuret og nedtælleren.

› Indstilling af en ny alarm

1. I menutilstand: Vælg **Ur** → .
2. Vælg **Opret**.
3. Indstil alarmens detaljer.
4. Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.

Vælg [•••] → **Indstilling autoopstart** for at tænde for funktion Auto-indstillinger ved tænd. Funktionen Automatisk opstart indstiller telefonen til automatisk at tænde og aktivere alarmen på det ønskede tidspunkt, hvis telefonen er slukket.

› Stoppe en alarm

Når alarmen ringer

- Tryk og hold **Stop** for at stoppe alarmen.
- Tryk og hold **Slumre** for at udsætte alarmen i slumreperioden.

› Slette en alarm

1. I menutilstand: Vælg **Ur** → .
2. Vælg [•••] → **Slet**.
3. Vælg den alarm, du ønsker at slette, og tryk på **Slet**.

› Oprettelse af et verdensur

1. I menutilstand: Vælg **Ur** → .
2. Vælg **Tilføj**.
3. Vælg feltet til indtastning af tekst, og indtast nogle få bogstaver af et bynavn.
   Vælg **Kortvisning** for at vælge en by i visningen af verdenskortet.
4. Vælg det ønskede bynavn.
5. For at tilføje flere verdensure, skal du gentage trin 2-4.

Bruge stopuret

1. I menutilstand: Vælg **Ur** → .
2. Vælg **Opdel** eller **Omgang** for at begynde stopuret.
3. Vælg **Opdel** eller **Omgang** for at optage tider.
4. Når du er færdig, skal du vælge **Stop**.
5. Vælg **Nulstil** for at slette tider.

Brug af nedtæller

1. I menutilstand: Vælg **Ur** → .
2. Indstil længden for nedtællingen.
3. Vælg **Start** for at starte nedtællingen.

   Du kan nu bruge andre funktioner med timeren, der tæller ned i baggrunden. Tryk på tasten menutasten, og åbn et andet program.
4. Når nedtællingen udløber, tryk og hold **Stop** for at stoppe alarmen.

Lommeregner

Lær at udføre matematiske udregninger direkte på din telefon som på en almindelig håndholdt lommeregner eller bordlommeregner.

1. I menutilstand: Vælg **Lommeregner**.
2. Brug lommeregnerens taster til at udføre almindelige regneopgaver.
3. Drej telefonen til liggende format for at bruge videnskabelig lommeregner.

Minii diary

Brug minidagbogen til at føre en billeddagbog.

Sådan opretter du en minidagbog

1. I menutilstand: Vælg **Minii diary**.
2. Vælg **Opret** for at oprette en ny registrering.
3. Skift dagens dato, og konfigurer vejrindstillingerne (om nødvendigt).
4. Vælg billedrammen, og tilføj et billede eller tag et billede.

5 Vælg feltet for lokation, indtast lokaliseringsoplysninger og vælg **Udført** (om nødvendigt).

6 Vælg feltet til indtastning af tekst, indtast din tekst og vælg **Udført**.

7 Vælg **Gem**.

› Visning af en minidagbog

1 I menutilstand: Vælg **Minii diary**.

2 Vælg en dagbog.

Vælg [•••] → **Udgiv** for at overføre en minidagbog til bloggen.

Mine konti

Lær at håndtere dine webkonti for at bruge online datasynkronisering eller community-tjenester. Du kan oprette en ny konto og ændre intervallet for automatisk synkronisering.

› Sådan opretter du en webkonto

1 I menutilstand: Vælg **Mine konti**.

2 Vælg **Tilføj konto**.

3 Vælg en kontotype.

Samsung konto er en brugerkonto som giver adgang til Samsung Smarttelefon-tjenester såsom Samsung Apps og Samsung Dive. Du kan enkelt tilmelde dig til Samsung konto i Mine konti.

4 Indtast dine kontooplysninger, og vælg **Næste**.

5 Indtast kontodetaljer. ► "Oprettelse af en e-mail-konto" s. 45

6 Når du er færdig, skal du vælge **Indstil**.

Hvis du har skabt mere en to konti, kan ændre på rækkefølgen af konti i listen. Vælg **Konto-prior.**

Slette eller redigere mine konti

1. I menutilstand: Vælg **Mine konti**.
2. Vælg en konto, der skal slettes eller redigeres.
   For at redigere en konto skal du vælge kontoen og ændre detaljerne → **Indstil**.
   For at slette en konto skal du vælge **Slet** → **Ja**.

Ændring af automatisk synkroniseringsplan

1. I menutilstand: Vælg **Mine konti**.
2. Vælg .
3. Vælg et interval til at synkronisere data med dine konti, og vælg **Indstil**.

Hvis du bruger Premium-udgaven, kan du konfigurere indstillingerne til at synkronisere data på spidsbelastningstidspunkter.

1. I menutilstand: Vælg **Mine konti**.
2. Vælg **Push-synkronisering**.
3. Indstil de dage og tidspunkter, hvor der er spidsbelastning, og vælg **Gem**.
4. Vælg prikken ved siden af **Push-synkronisering**.

Mine filer

Lær, hvordan du hurtigt og let får adgang til alle dine billeder, videoklip, lydklip og andre filtyper, der er gemt på telefonen eller på et hukommelseskort.

Understøttede filformater

Din telefon understøtter følgende filformater:

Type	Understøttet format
Billede	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Videoklip	mp4, 3gp, wmv, asf, avi, mkv, divx
Musik	mp3, 3ga, aac, m4a, wma, flac
Lyd	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr

Type	Understøttet format
Temaer	smt
Andre	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der

- Afhængigt af enhedens software er visse filformater ikke understøttet.
- Hvis filstørrelsen overskrider den tilgængelige hukommelse, kan der opstå fejl, når du åbner filerne.

Visning af en fil

1 I menutilstand: Vælg **Mine filer** → en filtype.

Mapper og filer på hukommelseskortet er angivet med et hukommelseskortikon.

2 Vælg en mappe → en fil.

- I **Billeder** kan du få vist billeder, som du har taget og billeder, du har downloadet eller modtaget fra andre kilder.
- I **Videoklip** kan du afspille videoklip, som du har optaget og videoklip, du har downloadet eller modtaget fra andre kilder.
- I **Lyde** kan du afspille ringetoner, musikfiler og lydklip, som du har optaget, herunder stemmenotater og FM-radioklip.
- I **Temaer** kan du få vist de temaer, du har downloadet eller modtaget fra andre kilder.
- I **Andre** kan du få vist dokumenter og datafiler, herunder ikke-understøttede filer.

I en mappe skal du vælge [•••] for at bruge følgende funktioner:

- Vælg **Søg** for at søge efter filer, der er gemt på enheden.
- Vælg **Kopier** eller **Flyt** for at kopiere eller flytte filer til en anden filmappe.
- Vælg **Slet** for at slette en fil.
- Vælg **Omdøb** for at ændre navnet på en fil.
- Vælg **Miniaturevisning** for at få vist filer i miniaturevisning.

- Vælg **Vis efter** for at sortere filer, som du ønsker det.
- Vælg **Send via Bluetooth** for at sende filer via Bluetooth.
- Vælg **Bluetooth-synlighed** for at indstille Bluetooth-synligheden for filer.
- Vælg **Beskyttelse** for at beskytte filerne mod at blive slettet ved en fejl.
- Vælg **Gendan** for at gendanne en sikkerhedskopieret meddelelse til den relevante meddelelsesmappe.

› Udskrive et billede

Du kan udskrive dine jpg-billeder med den trådløse Bluetooth-funktion.

1. I menutilstand: Vælg **Mine filer** → **Billeder** → et billede.
2. Vælg [•••] → **Udskriv via Bluetooth**.
3. Vælg en Bluetooth-aktiveret printer, og par den med printeren.
4. Konfigurer udskrivningsindstillingerne, og udskriv billedet.

› Indstille et billede som din baggrund

Du kan indstille dine billeder som et baggrundsbillede for den inaktive skærm.

1. I menutilstand: Vælg **Mine filer** → **Billeder** → et billede.
2. Vælg [•••] → **Vælg som** → **Baggrund**.

› Indstille et lydklip som din ringetone

Du kan indstille alle musik- eller lydklip i lydmappen som ringetoner for indgående opkald eller alarmtoner.

1. I menutilstand: Vælg **Mine filer** → **Lyde** → et lydklip.
2. Under afspilning: Vælg [•••] → **Vælg som** → en funktion.

Søg

Lær at søge efter data, der er gemt på din enhed.

1. I menutilstand: Vælg **Søg**.
2. Indtast et søgeord, og vælg **Søg**.
3. Vælg dataene, som du vil have vist.

Indstillinger

Åbning af indstillingsmenuen

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger**.
2. Vælg en indstillingskategori, og vælg en indstilling.
3. Tilpas indstillingen, og vælg **Tilbage** eller **Indstil**.

Flightmode

Deaktiverer alle trådløse funktioner på din telefon. Du kan kun bruge ikke-netværksbaserede tjenester.

Tilslutningsmulighed

- **Bluetooth**: Aktiverer Bluetooth-funktionen til at udveksle oplysninger over en afstand. ► s. 86
- **Wi-Fi**: Aktiverer WLAN-funktionen til at oprette forbindelse til internettet eller andre netværksenheder. ► s. 89
- **Mobilt AP**: Aktiverer funktionen Mobilt AP, så du kan bruge telefonen som et AP (adgangspunkt). ► s. 93
- **AllShare**: Aktiverer DLNA-tjenesten til at dele mediefiler mellem DLNA-enheder. ► s. 90
- **Synkroniser**: Opretter en synkroniseringsprofil. ► s. 84
- **Placering**: Tilpasser indstillingerne, der er relateret til GPS-forbindelser. ► s. 94
  - **Aktiver placeringstjenester**: Aktiver denne funktion for at finde din position vha. GPS.
  - **Aktiver avanceret GPS**: Indstil for at forbedre din GPS-modtagelse.
  - **Aktiver netværksposition**: Indstil den til at finde din position ved hjælp af AP-enheder omkring dig.
  - **Aktiver sensorhjælp**: Aktiver denne funktion for at forbedre positioneringspræstationen ved at bruge prosaiske sensorer.
  - **Min position**: Viser din aktuelle position ved hjælp af breddegrad, længdegrad og højde.
  - **Profiler**: Vælg en forbindelsesprofil til brug for GPS.

- **Netværk**: Åbn, eller foretag ændringer i følgende indstillinger for at kontrollere, hvordan din telefon vælger samt opretter forbindelse til netværk.
  - **Vælg netværk**: Indstiller metoden for valg af netværk til automatisk eller manuelt.
  - **Netværkstilstand**: Vælger et netværksbånd.
  - **Forbindelser**: Opretter forbindelsesprofiler til at bruge til netværksfunktioner.
  - **Certifikater**: Viser certifikater, der kræves til netværkstjenester.
- **Dataroaming**: Indstiller til at bruge datatjenester, når du roamer.
- **Brug pakkedata**: Tillad pakkedata for netværkstjenester.
- **Pakkedatatæller**: Vis mængden af udgående og indgående data.
- **USB-værktøj**: Angiver en USB-tilstand, der skal aktiveres, når du tilslutter telefonen til en pc. ► s. 96
- **Tv-udgang**: Vælger et videokomprimeringssystem fra dit tv for korrekte tv-forbindelser. ► s. 95

Lydprofiler

Vælg en lydprofil til at bruge eller tilpas lydfunktioner i profiler som ønsket.

For at tilpasse en profil skal du vælge en profil og tilpasse følgende lydfunktioner:

- **Opkald**:
  - **Alarmtype**: Vælger, hvordan telefonen vil gøre dig opmærksom på indgående opkald.
  - **Ringetone**: Vælger en ringetone, der skal bruges, hvis du indstiller telefonen til at gøre dig opmærksom på indgående opkald ved at afspille en melodi.
  - **Alarmvibration**: Vælger en vibratortype, der bruges sammen med ringetonen for opkald.
  - Brug af skyderen i bunden justerer lydstyrkeniveauet for ringetonen for opkaldet.
- **Meddelelse og e-mail**:
  - **Alarmtype for meddelelse**: Vælger, hvordan telefonen vil gøre dig opmærksom på indgående meddelelser.

- **Alarmtone for meddelelse**: Vælger en ringetone, der skal bruges, hvis du indstiller telefonen til at gøre dig opmærksom på indgående meddelelser ved at afspille en melodi.
- **Alarmtype for e-mail**: Vælg, hvordan enheden skal informere dig om indgående meddelelser.
- **Alarmtone for e-mail**: Vælger en ringetone, der skal bruges, hvis du indstiller enheden til at gøre dig opmærksom på indgående meddelelser ved at afspille en melodi.
- Brug af skyderen i bunden justerer lydstyrkeniveauet for ringetonen for meddelelsen.

- **System**: Justerer lydstyrkeniveauet for systemlyde.

Skærm og lys

Åbn, og foretag ændringer i følgende indstillinger for at kontrollere skærmen og brug af lys på din telefon.

- **Baggrund**: Vælger et baggrundsbillede for den inaktive skærm.
- **Tema**: Vælg et tema til skærmen.
- **Skrifttype**: Vælger en typografi.
- **Lysstyrke**: Indstiller skærmens lysstyrke.
- **Varighed for baggrundslys**: Indstiller varigheden for, hvor lang tid telefonen skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.

Generelt

Åbn, og foretag ændringer i følgende indstillinger for at kontrollere telefonens generelle indstillinger:

- **Vis sprog**: Vælger et sprog, der skal bruges på telefonens skærm.
- **Tastatursprog**: Vælg indtastningssprog til brug med tastaturet.
- **Bevægelser**: Åbn, og foretag ændringer i følgende indstillinger for at kontrollere telefonens genkendelse af bevægelser:
  - **Dobbeltklik (Genveje)**: Vælg et program, der skal åbnes, når du trykker hurtigt på telefonen to gange, når den er i inaktiv tilstand.
  - **Orientering**: Aktiverer et program, når du drejer eller hælder telefonen.

Skift retning: Indstiller, om grænsefladen skal roteres automatisk, når telefonen roteres.

Ombryd elementer i hælderetning: Indstiller, om der skal rulles gennem emner ved at hælde telefonen i en bestemt retning.

- **Skifter (etikettepause)**: Aktiverer funktionen for etikettepause, der gør det muligt at slå alle telefonens lyde fra ved at vende telefonen om.
- **Lægger ned (højtaleropkald)**: Aktiverer bevægelseshøjtalerfunktionen, der gør det muligt at aktivere højtaleren ved at placere telefonen på en plan overflade under et opkald.

- **Tryk**: Justerer indstillinger for vibrationstilbagemelding, automatisk lås og baggrundslys (aktiveres ved at trykke på skærmen).
  - **Vibrationstilbagemelding**: Justerer vibratorens intensitet.
  - **Automatisk lås af det berøringsfølsomme panel**: Indstiller telefonen til automatisk at låse den berøringsfølsomme skærm.
  - **Baggrundslys tændt**: Vælger at tænde baggrundslyset med tastelåsen eller en vilkårlig tast.
- **Licens**: Tilpasser indstillingerne, der relaterer til licensnøgler, som f.eks. sporing, påmindelse om udløb eller download på andre netværker.
- **Begivenhedsbeskeder**: Aktiverer eller deaktiverer en alarm for indgående chat-, multimedie- eller stemmemeddelelser og ved overførsel af filer. Du kan også indstille til at vise indholdet i indgående meddelelser.

Dato og tid

Åbn, og foretag ændringer i følgende indstillinger for at kontrollere, hvordan tid og dato vises på telefonen:

- **Tidszone**: Indstiller din lokale tidszone.
- **Dato og tid**: Indstiller den aktuelle dato og tid manuelt.
- **Tidsformat**: Vælger et tidsformat.
- **Datoformat**: Vælger et datoformat.
- **Automatisk tidsopdatering**: Opdaterer automatisk tiden, når du krydser tidszoner.

Menu og widgets

- **Adaptiv menurækkefølge**: Sorterer automatisk programmer efter brugsfrekvens (seneste program først).
- **Widget**:
  - **Widget-profiler**: Vælger en forbindelsesprofil til at bruge for widgets.
  - **Downloadet widgets**: Viser listen for overførte widgets.
  - **Fraskrivelse**: Vis ansvarsfraskrivelsen for Widgets.

Programmer

Åbn, og foretag ændringer i følgende indstillinger for at kontrollere telefonens programmer:

› Opkald

Tilpas indstillingerne for opkaldsfunktioner:

- **Alle opkald**:
  - **Vis mit nummer**: Viser dit mobilnummer til modtagere (du skal isætte SIM- eller USIM-kortet for at bruge denne funktion).
  - **Afvis automatisk**: Opret en afvisningsliste.
  - **Forvalgsopkald**: Aktiverer forvalgsopkald og indstiller et forvalgsopkaldsnummer.
  - **Afvis opkald med meddelelse**: Vælger en meddelelse, der skal sendes til en opkalder, når du afviser et opkald.
  - **Svarstilstand**: Indstiller, hvordan opkald skal besvares — enten ved at trykke på [ ] eller ved at trykke på en vilkårlig tast — eller indstille telefonen til at svare automatisk efter en bestemt periode (kun tilgængelig, når det er høretelefoner tilsluttet).
  - **Toner for opkaldsstatus**: Aktiverer eller deaktiverer toner for forbindelse, minutsignal eller afbrydelse af opkald.
  - **Bip under opkald**: Aktiverer eller deaktiverer en alarm under et opkald.
- **Stemmeopkald**:
  - **Viderestilling af opkald**: Viderestiller indgående opkald til et andet nummer.
  - **Opkaldsspærring**: Blokerer indgående eller udgående opkald.
  - **Banke på**: Indstil for at modtage et indgående opkald under et igangværende opkald.
  - **Automatisk genopkald**: Indstiller, om der skal foretages automatisk genopkald til et afvist opkald.

- **Videoopkald**:
  - **Standardbillede**: Vælger et billede, der skal vises til den anden part.
  - **Egen video i modtaget opkald**: Indstiller, om dit live-billede eller dit standardbillede skal vises til den anden part.
  - **Brug funktioner for ubesvarede opkald**: Vælger, om der skal forsøges at oprette forbindelse til et stemmeopkald igen, når et videoopkald afvises.
  - **Hovedskærm**: Vælger et billede, der skal vises på hovedskærmen.
  - **Hovedskærmstørrelse**: Indstiller hovedskærmens størrelse.
  - **Viderestilling af opkald**: Viderestiller indgående opkald til et andet nummer.
  - **Opkaldsspærring**: Blokerer opkald fra bestemte numre.
  - **Automatisk genopkald**: Indstiller, om der skal foretages automatisk genopkald til et afvist opkald.
- **Falsk opkald**: Tilpasser indstillingerne for falske opkald.
  ► s. 36

› Meddelelser

Tilpasser indstillingerne for meddelelsesfunktioner.

- **Generelle indst.**:
  - **Behold en kopi**: Indstiller, om der skal gemmes en kopi af meddelelser.
  - **Slet pr. mappe**: Vælger en meddelelsesmappe, der skal slettes.
  - **Slet automatisk**: Indstiller, om meddelelser skal slettes automatisk.
  - **Bloker meddelelse**: Blokerer meddelelser fra bestemte adresser og meddelelser, der indeholder bestemte emner.
  - **Alarmtone**: Indstiller, hvor ofte telefonen vil gøre dig opmærksom på nye meddelelser.
- **SMS-meddelelser**:
  - **Tegnunderstøttelse**: Vælger en tegnkodningstype. Brug af Unicode-kodning reducerer det maksimale antal tegn i en meddelelse til omkring det halve.
  - **Svarsti**: Gør det muligt for modtagere at sende dig et svar via SMS-serveren.

- **Anmod om leveringsrapport**: Indstiller netværket til at sende en kvittering, når dine meddelelser er leveret.
- **Tjenestecentral**: Angiver central-adressen for tekstmeddelelser.
- **Gem på**: Vælg, hvor nye tekstmeddelelser skal gemmes.

• **Multimediemeddelelser**:

- **Afsendelsesindstillinger**:

  Prioritet: Angiver en prioritet for dine meddelelser.

  Udløb: Indstiller varigheden for, hvor lang tid dine meddelelser bliver gemt på serveren for multimediemeddelelser.

  Leveringstid: Angiver, hvor længe telefonen skal vente, før den sender dine meddelelser.

  Anmod om leveringsrapport: Sender en anmodning om leveringsrapport sammen med din meddelelse, så du ved, hvornår dine meddelelser bliver leveret.

  Anmod om læsningsrapport: Sender en anmodning om læsningsrapport sammen med dine meddelelser, så du ved, hvornår dine meddelelser er blevet læst.

  Tilføj mit visitkort: Indstiller, om dit visitkort skal tilføjes dine udgående meddelelser.

- **Modtagelsesindstillinger**:

  Download Type: Indstiller hvordan nye multimediemeddelelser skal downloades.

  Send leveringsrapport: Indstiller netværket til at sende en kvittering, når dine meddelelser er leveret.

  Send læsningsrapport: Indstiller netværket til at sende en kvittering til afsendere, når du har læst meddelelsen.

  Tillad anonym: Indstiller, om der skal modtages meddelelser fra ukendte afsendere.

  Tillad reklame: Indstiller, om reklamer skal accepteres.

- **Multimediemeddelelsesprofiler**: Vælger en forbindelsesprofil, der skal bruges til afsendelse og modtagelse af meddelelser.
- **Meddelelsesstørrelse**: Vælger den maksimale størrelse for meddelelser. Den tilgængelige meddelelsesstørrelse kan variere afhængigt af dit område.
- **Tilpas billedet automatisk**: Indstiller, om et billede skal tilpasses for at blive føjet til en multimediemeddelelse.

- **Oprettelses tilstand**: Angiver en tilstand for oprettelse af multimediemeddelelser. Du kan vælge at oprette meddelelser med alle former for indhold og i alle størrelser eller modtage alarmmeddelelser om indholdstype- eller størrelse.
- **Standardformat**: Indstiller meddelelsernes standardattributter, som f.eks. typografi, størrelse, farve og baggrundsfarve.

• **Push-meddelelser**:
- **Modtagelsesindstillinger**: Indstiller, om der skal modtages push-meddelelser fra webservere.
- **Indlæser tjeneste**: Indstiller, om der skal skabes adgang til den tilknyttede tjenestes webside, når du åbner en push-meddelelse.

• **Gruppemeddelelser**:
- **Aktivering**: Aktiverer eller deaktiverer funktionen Gruppemeddelelse.
- **Modtager kanaler**: Indstiller, om der skal modtages meddelelser fra alle kanaler eller mine kanaler.
- **Mine kanaler**: Vælger dine foretrukne kanaler.
- **Sprog**: Vælger sprog for gruppemeddelelser.

• **Telefonsvarernummer**: Indtaster navnet og central-adressen for telefonsvareren.

• **SOS-meddelelser**: Indstiller SOS-meddelelser i tilfælde af en nødsituation. ► s. 44

› E-mail

• **E-mail-konti**: Viser, opretter eller sletter e-mail-konti.

• **Afsendelsesindstillinger**:
- **Standardkonto**: Vælger en standardkonto for e-mail. Denne funktion findes bare, hvis du har to eller flere konti.
- **Exchange ActiveSync**: Tilpasser afsendelsesindstillinger for Exchange server-konti.

  Prioritet: Angiver en prioritet for dine meddelelser.

  Send altid Cc til mig selv: Indstiller, om din e-mail-adresse skal tilføjes alle dine udgående meddelelser.

  Tilføj signatur: Indstiller, om din signatur skal tilføjes dine udgående meddelelser.

  Signatur: Angiver din signatur.
- **Webkonti**: Tilpasser kontoindstillinger. Hvis du har to eller flere konti, skal du først vælge en konto.

  Fra: Indtaster din e-mail-adresse som afsenderens adresse.

Prioritet: Angiver en prioritet for dine meddelelser.

Behold en kopi: Indstiller, om der skal gemmes en kopi af sendte meddelelser på serveren.

Svar med brødtekst: Indstiller, om en original meddelelse skal inkluderes, når du svarer på en meddelelse.

Videresend med filer: Indstiller, om vedhæftede filer skal inkluderes, når du videresender en meddelelse.

Få kvittering for modtagelse: Sender en læsebekræftelse sammen med dine meddelelser, så du ved, hvornår dine meddelelser er blevet læst.

Få kvittering for afsendelse: Sender en anmodning om leveringsrapport sammen med dine meddelelser, så du ved, hvornår dine meddelelser er blevet leveret.

Tilføj mit visitkort: Indstiller, om dit visitkort skal tilføjes dine udgående meddelelser.

Send altid CC til mig selv: Indstiller, om din e-mail-adresse skal tilføjes alle dine udgående meddelelser.

Tilføj signatur: Indstiller, om din signatur skal tilføjes dine udgående meddelelser.

Signatur: Angiver din signatur.

- **Modtagelsesindstillinger**:
  - **Exchange ActiveSync**: Tilpasser modtagelsesindstillinger for Exchange server-konti.

    E-mail-størrelse: Vælger den maksimale størrelse for meddelelser.

    Besked: Indstil for at få besked om nye meddelelser.

    Indlæs fjerne billeder: Indstiller til at indlæse billeder inkluderet i e-mail-teksten.

    Standardformat for download: Vælger et e-mail-format.
  - **Webkonti**: Tilpasser modtagelsesindstillinger for hver e-mail-konto.

    E-mail-størrelse: Vælger en maksimal tilladt størrelse for meddelelser.

    Sletningsindstillinger: Vælger, om meddelelser kun skal slettes fra din telefon eller både fra telefonen og serveren.

Send læsningsrapport: Indstiller netværket til at iinformere afsenderen når du har læst meddelelser.

Indlæs fjerne billeder: Indstil til modtagelse af billeder i E-mail-brødtekst.

- **Bloker e-mails**: Blokerer e-mails fra bestemte adresser og emner.
- **E-mail-profiler**: Vælger en forbindelsesprofil, der skal bruges til afsendelse og modtagelse af meddelelser.

› Kontakter

- **Hukommelse i brug**: Indstiller, hvor nye kontakt skal gemmes, og hvor kontakter skal vises fra.
- **Rækkefølge for visningsnavn**: Indstiller, hvordan kontakters navne skal vises.
- **Egne numre**: Gemmer og håndterer dine egne numre.
- **Servicenumre**: Opkalder til din tjenesteudbyder for at få de oplysninger, du har brug for.

› Kalender

Tilpas indstillingerne for kalenderen.

- **Kalendere**: Indstiller, hvor nye kontakter skal gemmes og hvorfra kontakter skal vises.
- **Kalendersynkronisering**: Synkroniserer en webkalender med din telefons kalender. ► s. 84
- **Vis efter**: Indstiller kalenderens standardvisning (måned eller dag).
- **Startdag**: Indstiller, hvilken dag, der skal begynde ugen (søndag eller mandag).

› Internet

Tilpas indstillingerne for browseren. ► s. 79

› Medieafspiller

Tilpas indstillingerne for musik- og videoafspilleren.

- **Indstillinger for musikafspilleren**: Indstiller musikafspillerens funktioner. ► s. 68
- **VOD-indstillinger**: Vælger en netværksforbindelsesprofil til brug for afspilning af Video-on-Demand-indhold (VOD).

Samsung Apps

- **Opdateringsbesked**: Vælger en netværksforbindelse (WLAN eller netværk med datapakkekontakt) for at få en meddelelse om programopdatering fra Samsung Apps.
- **Netværksprofiler**: Vælg en forudinstalleret netværksprofil for brug med eller download af programmer fra Samsung Apps. Hvis en netværksprofil ikke er forudinstalleret, kan du kontakte din udbyder for detaljerede indstillinger.

Indstillinger for billedoverførsel

- **Overførselsdetaljer**: Viser detaljer for din seneste overførsel.
- **Bloglister**: Opdaterer listen for websider eller blogs.
- **Profiler for billedoverførsel**: Vælger en forbindelsesprofil at bruge til overførsel af billeder.
- **Fraskrivelse**: Viser den generelle ansvarsfraskrivelse.

Sociale netværksprofiler

Vælg en forbindelsesprofil til brug med sociale netværk.

Installationsindstillinger

- **Standardinstallationssted**: Vælger den hukommelse, som nye programmer skal gemmes i som standard.

Sikkerhed

Åbn, og foretag ændringer i følgende indstillinger for at sikre din telefon og dine data:

- **Telefonlås**: Aktiver eller deaktiver funktionen for telefonlås, så den anmoder om en adgangskode til telefonen, før den kan bruges.
- **Beskyttelseslås**: Gør forskellige typer af data private. For at åbne private data skal du indtaste telefonens adgangskode.
- **Tyverisporing**: Aktiverer eller deaktiverer funktionen for tyverisporing, som hjælper med at finde din telefon, hvis den bliver væk eller stjålet. ► s. 27
- **Skift adgangskode**: Skifter telefonens adgangskode.
- **Personlig SIM-lås**: Aktiverer eller deaktiverer funktionen for SIM-lås, så telefonen anmoder om en adgangskode til SIM, når du skifter SIM- eller USIM-kort.

- **PIN-lås**: Aktiverer eller deaktiverer funktionen for PIN-lås, så telefonen anmoder om PIN-kode, før den kan bruges.
- **Skift PIN**: Skifter den PIN-kode, der bruges til at åbne SIM- eller USIM-data.
- **FDN-tilstand**: Aktiverer eller deaktiverer FDN-tilstand for at begrænse opkald til numre på FDN-listen.
- **Skift PIN2**: Skifter den PIN2-kode, der bruges til at beskytte den primære PIN-kode.

Hukommelse

Åbn, og foretag ændringer i følgende indstillinger for at kontrollere telefonens hukommelsesbrug:

- **Detaljer for hukommelseskort**: Når et hukommelseskort er isat, får du adgang til detaljer om dit hukommelseskort. Du kan også formatere hukommelseskortet eller ændre hukommelseskortets navn.

  Hvis du formaterer et hukommelseskort, slettes alle valgte data permanent fra kortet.

- **Standardhukommelse**: Vælger standardhukommelsen til brug for lagring af filer.
- **Hukommelsesstatus**: Viser den brugte og tilgængelige hukommelse for forskellige filtyper.
- **Slet telefonens hukommelse**: Sletter de valgte data i telefonens hukommelse.

Nulstil

- **Nulstil indstillinger**: Nulstil forskellige indstillinger til fabriksindstillingerne. Vælg, hvilke indstillinger, der skal nulstilles. Du skal indtaste telefonens adgangskode for at nulstille indstillingerne.
- **Fuldstændig nulstilling**: Fjerner alle data og nulstiller forskellige indstillinger til fabriksindstillingsværdierne. Du skal indtaste enhedens adgangskode for at nulstille indstillingerne.

Om telefonen

- **Systeminfo**: Kontrollerer den tilgængelige mængde strøm, der er tilbage på batteriet, CPU-forbrug og lagerhukommelse. Du kan også tjekke din telefons modelnummer og din MAC-adresser for bluetooth og WI-FI.

- **DivX(R)-VOD**: Kontrollerer dine koder for registrering og ophævelse af registrering. For at afspille DivX-video-filer skal du registrere din telefon sammen med koden på webstedet for DivX.
- **Open source-licenser**: Kontrollerer open source-licenser for overførte programmer.

Softwareopdatering

Kontroller for firmwareopdateringen, og download den nye firmware på din telefon. Du skal have en Samsung-konto for at bruge denne menu.

Denne funktion kan være utilgængelig afhængigt af dit område.

SIM-programmer

Brug forskellige ekstratjenester, der udbydes af tjenesteudbyderen. Denne menu findes muligvis med et andet navn, dette afhænger af dit SIM- eller USIM-kort.

Fejlsøgning

Når du tænder din telefon, eller når du bruger den, kan du blive bedt om at indtaste en af følgende koder:

Kode	Prøv dette for at løse problemet:
Adgangskode	Når telefonens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for telefonen.
PIN-kode	Første gang du bruger telefonen, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan slå denne funktion fra i menuen **PIN-lås**.
PUK-kode	Når SIM- eller USIM-kortet låses, er det som regel fordi, at du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, som du fik udleveret af tjenesteudbyderen.
PIN2	Når du vælger en menu, der kræver PIN2, skal du indtaste den PIN2, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Din telefon viser "Tjeneste ikke tilgængelig" eller "Netværksfejl"

- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.
- Visse funktioner kan kun bruges med et abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Den berøringsfølsomme skærm reagerer langsomt eller ukorrekt

Hvis din telefon har en berøringsfølsom skærm eller skærmen ikke reagerer korrekt, kan du prøve følgende:

- Fjern en eventuelt beskyttelsesfilm fra den berøringsfølsomme skærm. Beskyttelsesfilm kan forhindre telefonen i at genkende dine indtastninger og anbefales ikke til telefoner med berøringsfølsomme skærme.
- Sørg for, at dine hænder er rene, og prøv så at trykke på den berøringsfølsomme skærm.
- Genstart telefonen for at nulstille alle midlertidige softwarefejl.
- Sørg for, at telefonens software er opgraderet til den seneste version.
- Hvis den berøringsfølsomme skærm er ridset eller ødelagt, skal du indlevere den til Samsungs lokale servicecenter.

Opkald mister forbindelse

Du kan miste forbindelsen til netværket, når du er i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Udgående opkald forbindes ikke

- Husk at trykke på opkaldstasten.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for det telefonnummer, du ringer til.

Indgående opkald forbindes ikke

- Sørg for, at telefonen er tændt.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.

Andre kan ikke høre dig tale under et opkald

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede mikrofon.
- Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
- Hvis du bruger høretelefoner, skal du sørge for, at det er tilsluttet korrekt.

Lydkvaliteten er dårlig

- Sørg for, at du ikke blokerer telefonens indbyggede antenne.
- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Når du foretager opkald fra kontakter, forbindes opkaldet ikke

- Sørg for, at det korrekte nummer er gemt på listen over kontakter.
- Du skal muligvis indtaste og gemme nummeret igen.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for kontaktens telefonnummer.

Telefonen bipper, og batteriikonet blinker.

Batteriet er snart tomt. Lad batteriet op, eller skift batteri, så du kan fortsætte med at bruge telefonen.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller telefonen slukker

- Batteripolerne kan være snavsede. Tør de to guldkontakter af med en ren, tør klud, og prøv at oplade batteriet igen.
- Hvis batteriet ikke længere kan oplades, skal det gamle batteri kasseres korrekt og udskiftes med et nyt (der henvises til de lokale forordninger for anvisninger for korrekt bortskaffelse).

Telefonen bliver varm

Når du bruger programmer, der kræver mere strøm, eller bruger programmer på din telefon i længere tid, kan telefonen føles varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke telefonens levetid eller ydelse.

Fejlmeddelelse vises, når du starter kameraet

Din mobiltelefon fra Samsung skal have nok tilgængelig hukommelse og strøm på batteriet til at betjene kamerafunktionen. Hvis du modtager fejlmeddelelser, når du starter kameraet, skal du prøve følgende:

- Oplad batteriet eller udskift det med et batteri, der er fuldt opladet.
- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette filer fra din telefon.
- Genstart telefonen. Hvis du stadig har problemer med kamerafunktionen efter at have afprøvet disse tip, skal du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Fejlmeddelelse vises, når FM-radioen aktiveres

FM-radiofunktionen på din mobiltelefon fra Samsung anvender høretelefons-kablet som en antenne. FM-radioen vil ikke være i stand til at modtage radiostationerne uden tilsluttede høretelefoner. For at bruge FM-radioen skal du første sikre, at høretelefonerne er tilsluttet korrekt. Scan dernæst efter, og gem tilgængelige radiostationer.

Hvis du stadig ikke kan bruge FM-radioen, efter du har udført disse trin, skal du prøve at få adgang til den ønskede station med en anden radiomodtager. Hvis du kan høre stationen med en anden modtager, har din telefon muligvis brug for service. Kontakt et af Samsungs servicecentre.

Fejlmeddelelser vises, når du åbner musikfiler

Nogle musikfiler kan muligvis ikke afspilles på din mobiltelefon fra Samsung af visse årsager. Hvis du modtager fejlmeddelelser, når du åbner musikfiler på telefonen, skal du prøve følgende:

- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette filer fra din telefon.
- Kontrollér, at musikfilen ikke er DRM-beskyttet (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, skal du sikre, at du har den korrekte licens eller nøgle til at afspille filen.
- Kontrollér, at din telefon understøtter filtypen.

Der kan ikke findes en anden Bluetooth-enhed

- Kontrollér, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din telefon.
- Kontrollér, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, hvis det er nødvendigt.
- Kontrollér, at din telefon og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-rækkevidde (10 meter).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, skal du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Der etableres ikke en forbindelse, når du tilslutter telefonen til en computer

- Kontrollér, at det datakablet til pc, du bruger, er kompatibelt med din telefon.
- Kontrollér, at du har de korrekte drivere installeret og opdateret på din pc.

Din telefon fryser eller har alvorlige fejl

Hvis telefonen fryser eller bliver meget langsom, skal du muligvis lukke programmerne eller nulstille telefonen for at genvinde funktionaliteten. Hvis telefonen stadig reagerer, men et program fryser, skal du lukke programmet via joblisten. Hvis din telefon fryser og ikke reagerer, skal du holde [ ] nede i 8-10 sekunder, indtil telefonen slukkes og genstarter automatisk.

Sikkerhedsforeskrifter

For at hindre skader på dig selv, andre eller telefonen skal du læse følgende informationer, før du bruger telefonen.

Advarsel: Undgå elektrisk stød, brand og eksplosion

Anvend ikke beskadigede strømledninger eller stik samt løse stikkontakter

Strømledningen må ikke berøres med våde hænder, og opladeren må ikke tages ud af stikket ved at trække i ledningen

Strømledningen må ikke bøjes eller ødelægges

Brug ikke telefonen under opladning, og rør ikke ved telefonen med våde hænder

Opladeren og batteriet må ikke kortsluttes

Opladeren og batteriet må ikke tabes eller udsættes for stød

Oplad ikke batteriet ved hjælp af opladere, der ikke er godkendt af producenten

Må ikke bruge enheden under et tordenvejr

Enheden kan funktionsfejl og din risiko for elektrisk stød øges.

Anvend ikke beskadigede eller lækkende lithium ion-batterier (Li-Ion)

Kontakt det nærmeste godkendte servicecenter angående sikker bortskaffelse af dine Li-Ion-batterier.

Batterier og opladere skal håndteres og bortskaffes korrekt

- Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Samsung, og som passer til telefonen. Forkerte batterier og opladere kan forårsage alvorlig personskade og ødelægge telefonen.
- Batteriet og telefonen må ikke brændes. Følg de lokale regler ved bortskaffelse af brugte batterier eller elektronisk udstyr.
- Placer aldrig batterier eller telefonen på eller i varmeafgivende udstyr, f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere, hvis de bliver for varme.
- Du må aldrig knuse eller lave hul i batteriet. Sørg for, at batteriet ikke udsættes for højt tryk, da dette kan føre til kortslutning og overophedning.

Beskyt telefonen, batterier og opladere fra beskadigelse

- Undgå, at telefonen og batterierne udsættes for meget høje eller meget lave temperaturer.
- Ekstreme temperaturer kan forårsage deformation af telefonen og reducere opladningsevne og levetid for telefonen og batterier.

- Undgå kontakt med metalgenstande, da dette kan skabe forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol og medføre midlertidig eller permanent skade på batteriet.
- Brug aldrig en defekt oplader eller et defekt batteri.

Forsigtig: Følg alle sikkerhedsadvarsler og bestemmelser, når du bruger din telefon i områder med restriktioner

Sluk for telefonen, hvis det det påbudt

Overhold alle regler, der begrænser brugen af mobile enheder i et bestemt område.

Anvend ikke din telefon i nærheden af andre elektroniske enheder

De fleste elektroniske enheder benytter sig af radiofrekvenssignaler. Din telefon kan interferere med andre elektroniske enheder.

Anvend ikke din telefon i nærheden af en pacemaker

- Undgå om muligt at bruge din telefon inden for 15 centimeter fra en pacemaker, da din telefon kan interferere med pacemakeren.
- Hvis du skal bruge din telefon i nærheden af en pacemaker, skal du holde den mindst 15 centimeter fra pacemakeren.
- For at minimere eventuel interferens med en pacemaker skal du bruge din telefon på den modsatte side af kroppen i forhold til pacemakeren.

Anvend ikke din telefon på et hospital eller i nærheden af medicinsk udstyr, der kan forstyrres af radiofrekvens

Hvis du personligt anvender medicinsk udstyr, skal du kontakte producenten af udstyret for herved at sikre dit udstyr mod radiofrekvens.

Hvis du anvender høreapparater, skal du kontakte producenten for flere oplysninger om radiofrekvens.

Nogle høreapparater kan forstyrres af interferens fra radiofrekvens fra din telefon. Kontakt producenten for at sikre sikkerheden for dit høreapparat.

Sluk telefonen i miljøer med eksplosionsfare

- Sluk telefonen i miljøer med eksplosionsfare i stedet for at fjerne batteriet.
- I miljøer med eksplosionsfare skal du altid overholde bestemmelser, instruktioner og skiltning.
- Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier, du må heller ikke bruge den i områder hvor sprængning kan forekomme.
- Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.

Sluk for din telefon, hvis du befinder dig i en flyvemaskine

Det er ulovligt at bruge telefonen på en flyvemaskine. Din telefon kan interferere med flyvemaskinens elektroniske navigationsinstrumenter.

Elektroniske enheder i motorkøretøjer kan fejle pga. radiofrekvens fra din telefon

Elektroniske enheder i din bil kan fejle pga. radiofrekvens fra din telefon. Kontakt producenten for mere information.

Hvis du anvender din telefon, mens du betjener et køretøj, skal du overholde alle sikkerhedsadvarsler og bestemmelser

Under kørsel er dit største ansvar at betjene køretøjet sikkert. Brug aldrig din telefon under kørsel, hvis dette er forbudt ved lov. Af hensyn til din og andres sikkerhed skal bruge din sunde fornuft og huske følgende råd:

- Brug håndfrit udstyr.
- Sæt dig grundigt ind i telefonen og dens hurtigfunktioner, f.eks. hurtigopkald og genopkald. Disse funktioner er med til at spare tid, når du foretager eller modtager opkald på din mobile telefon.
- Placer telefonen, så den er let at få fat i. Det skal være muligt at tage telefonen uden at fjerne blikket fra vejen. Hvis du modtager et opkald på et ubelejligt tidspunkt, skal du lade telefonsvareren besvare opkaldet.
- Fortæl personen, som du taler med, at du kører. Hvis der er meget trafik eller der er meget dårlige vejrforhold, skal du afbryde eventuelle opkald. Regn, slud, sne, is og tæt trafik kan være farligt.
- Du må ikke skrive eller slå telefonnumre op. Hvis du føjer noget til opgavelisten eller ruller gennem numrene i telefonbogen, fjerner du opmærksomheden fra dit primære ansvar – sikker kørsel.
- Vær fornuftig og bedøm trafikken, når du ringer op. Foretag dine opkald, når du holder stille eller før du kommer ind i tæt trafik. Forsøg at foretage din opkald på tidspunkter, hvor du holder stille. Hvis det er nødvendigt at foretage opkald, skal du kun indtaste nogle få tal ad gangen, se på vejen og i dine spejle og dernæst fortsætte.
- Undgå stressende eller følelsesladede samtaler, som kan aflede din opmærksomhed. Gør de personer, som du taler med, opmærksom på, at du kører, og afslut samtaler, der afleder din opmærksomhed fra kørslen.
- Brug din telefon til at ringe efter hjælp. Ring til det lokale nødopkaldsnummer i tilfælde af brand, trafikulykker eller alvorlige helbredsproblemer.
- Brug din telefon til at hjælpe andre i en nødsituation. Hvis du ser et biluheld, en forbrydelse eller en alvorlig ulykke, hvor menneskeliv er i fare, skal du ringe til det lokale nødopkaldsnummer.
- Ring til autohjælp eller en af de særlige ikke-nødopkaldstjenester, når det er nødvendigt. Hvis du får øje på en efterladt bil, der ikke er til alvorlig gene, et defekt trafiklys, en mindre alvorlig trafikulykke uden åbenlyse tilskadekomne eller et stjålet køretøj, skal du ringe til de ansvarlige myndigheder eller andre særlige ikke-nødopkaldstjenester.

Korrekt pleje og brug af din telefon

Hold telefonen tør

- Fugt og alle former for væske kan beskadige telefonens dele eller elektroniske kredsløb.
- Hvis batteriet er vådt, skal du fjerne det uden at tænde for telefonen. Tør telefonen med et håndklæde og tag den til et servicecenter.
- Væske vil ændre farven på det mærkat inde i telefonen, der indikerer eventuel væskeskade. Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at telefonen har været våd.

Telefonen må ikke bruges eller opbevares i støvede eller beskidte omgivelser

Støv kan få din telefon til at gå i stykker.

Læg ikke din telefon på hældende flader

Hvis din telefon falder ned, kan den gå i stykker.

Telefonen må ikke opbevares i varme eller kolde omgivelser. Brug din telefon mellem -20° C og 50° C

- Din telefon kan eksplodere, hvis den efterlades i et lukket køretøj, da den indvendige temperatur kan komme op på 80° C.
- Telefonen må ikke udsættes for direkte sollys i længere perioder (som hvis den f.eks. lægges på instrumentbrættet i en bil).
- Opbevar batteriet mellem 0° C og 40° C.

Opbevar ikke din telefon sammen med metalgenstande som f.eks. mønter, nøgler og halskæder

- Din telefon kan blive deform eller gå i stykker.
- Hvis batteriterminalerne kommer i kontakt med metalgenstande, kan der opstå brand.

Opbevar ikke din telefon i nærheden af magnetfelter

- Din telefon vil måske ikke virke eller batteriet kan blive afladet pga. eksponeringen fra magnetfelter.
- Magnetkort, herunder kreditkort, telefonkort, adgangskort og boarding pass, kan blive ødelagt af magnetfelter.
- Brug ikke etuier eller tilbehør med magnetlås, og lad ikke telefonen komme i kontakt med magnetfelter i længere tid.

Telefonen må ikke opbevares i nærheden af eller i varmemaskiner, mikroovne, udstyr til varm madlavning eller højtryksbeholdere

- Batteriet kan lække.
- Din telefon kan overophedes og forårsage brand.

Du må ikke tabe din telefon, og den må ikke udsættes for stød

- Skærmen på din telefon kan blive ødelagt.
- Hvis din telefon bliver bøjet eller deform, kan din telefon blive beskadiget eller der kan være dele, der ikke virker.

Du må ikke bruge blitzen tæt på menneskers og dyrs øjne

Hvis en blitz udløses tæt på øjnene, kan man miste synsevnen midlertidigt eller øjnene kan tage skade.

Opnå maksimal levetid på batteri og oplader

- Batteriet må ikke lades op i mere end én uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ubrugte batterier aflades med tiden og skal lades op før brug.
- Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke bruges.
- Brug kun batterier til det, som de er beregnet til.

Brug kun batterier, opladere, tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten

- Hvis du bruger generiske batterier eller opladere, kan din telefons levetid blive forkortet eller også virker telefonen måske ikke.
- Samsung kan ikke gøres ansvarlig for brugerens sikkerhed, hvis der anvendes tilbehør eller ekstraudstyr, der ikke er godkendt af Samsung.

Du må ikke bide i eller sutte på telefonen eller batteriet

- Hvis du gør dette, kan telefonen gå i stykker eller forårsage eksplosion.
- Hvis børn bruger telefonen, skal du være sikker på, at de bruger telefonen korrekt.

Når du taler i telefonen:

- Hold telefonen lige op og ned som med en almindelig telefon.
- Tal direkte ind i mikrofonen.
- Undgå kontakt med den indbyggede antenne. Hvis du rører ved antennen, kan dette reducere opkaldskvaliteten eller forårsage, at der transmitteres mere radiofrekvens end nødvendigt.
- Slap af i den hånd, som du holder telefonen i, tryk let på tasterne, brug funktionerne til reduktion af antallet af tastetryk, f.eks. skabeloner og ordforslag og hold mange pauser.

Beskyt din hørelse

- Hvis du udsættes for høje lyde i lang tid, kan dine hørelse tage skade.
- Hvis du udsættes for høje lyde, mens du kører, kan dette distrahere dig og være årsag til ulykker.
- Skru altid ned for lydstyrken, før du sætter høretelefoner til en lydkilde og brug den mindste lydstyrkeindstilling, der er nødvendig for, at du kan høre samtalen eller musikken.

Vær forsigtig, hvis du bruger telefonen, når du går eller bevæger dig

Vær altid opmærksom på dine omgivelser for at undgå skade på dig selv eller andre.

Bær ikke din telefon i baglommen eller rundt om maven

Du kan komme til skade eller telefonen kan gå i stykker, hvis du falder.

Du må ikke modificere, reparere eller skille din telefon ad

- Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at telefonen har været ændret eller modificeret. Hvis der skal udføres service, skal telefonen sendes til et af Samsungs servicecentre.
- Batteriet må ikke skilles ad eller punkteres, da dette kan forårsage eksplosion eller brand.

Telefonen må ikke males

Malingen kan tilstoppe og ødelægge de bevægelige dele og forhindre korrekt funktion. Hvis du er allergisk over for maling eller telefonen metaldele, skal du stoppe med at bruge telefonen og snakke med din læge.

Når du rengør telefonen

- Tør telefonen eller opladeren af med et håndklæde eller en klud.
- Rens batteriets terminaler med et stykke vat eller en klud.
- Brug ikke kemikalier eller rengøringsmidler.

Anvend ikke telefonen, hvis skærmen er revnet eller beskadiget

Ødelagt glas eller akryl kan forårsage skade på dine hænder og dit ansigt. Tag telefonen til et af Samsungs servicecentre, hvis den skal repareres.

Brug ikke telefonen til noget andet end det beregnede formål

Undgå at forstyrre andre, hvis du bruger telefonen offentligt

Lad ikke børn bruge din telefon

Telefonen er ikke et legetøj. Lad ikke børn lege med telefonen, da de kan komme til at skade sig selv, andre eller telefonen samt komme til at foretage dyre opkald.

Installer mobile enheder og udstyr med omtanke

- Sørg for, at mobile enheder og det medfølgende tilbehør spændes godt fast, når det installeres i dit køretøj.
- Undgå at placere telefonen og tilbehøret inden for en airbags radius. Fejlmonteret trådløst udstyr kan forårsage alvorlig skade, hvis en airbag udløses.

Brug kun autoriserede serviceværksteder

Brug af et uautoriseret serviceværksted kan medføre skade på telefonen, og at producentens garanti bortfalder.

SIM- eller USIM-kort og hukommelseskort skal håndteres forsigtigt

- Kortet må ikke fjernes, mens telefonen overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data og/eller beskadige kortet eller telefonen.
- Beskyt kort mod kraftige stød, statisk elektricitet og elektrisk støj fra andre enheder.

- Hukommelseskortets guldkontakter og stik må ikke berøres med fingrene eller med metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset.

Sørg for kontakt til alarmcentralen

I visse områder og situationer kan der muligvis ikke foretages nødopkald fra telefonen. Sørg for, at der er en alternativ metode til at foretage nødopkald, før du rejser til fjerne eller primitive områder.

Oplysninger om SAR-certificering (Specific Absorption Rate)

Telefonen overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for menneskers kontakt med radiobølger fra radio- og telekommunikationsudstyr. Denne eksponeringsstandard forhindrer salg af mobile enheder, der overskrider det maksimale eksponeringsniveau (kaldet Specific Absorption Rate eller SAR) på 2,0 watt pr. kilo.

Den maksimale SAR-værdi, der er registreret for denne model under test, er 0,625 watt pr. kilo. SAR-værdien er sandsynligvis meget lavere under normal brug, da telefonen er designet til kun at udsende den mængde RF-energi, der er nødvendig for at sende et signal til den nærmeste basisstation. Ved automatisk at sænke emissionen, når det er muligt, reducerer telefonen din samlede eksponering for RF-energi.

Overensstemmelseserklæringen bagerst i denne brugervejledning viser telefonens overholdelse af R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Yderligere oplysninger om SAR og relaterede EU-standarder findes på Samsungs hjemmeside.

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt

(elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i EU og andre europæiske lande med affaldssorteringssystemer)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, høretelefoner, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier)

Mærket på dette batteri, dokumen-tationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdnings-affald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.

Ansvarsfraskrivelse

Noget indhold og nogle tjenester, der er tilgængelige ved brug af denne telefon, tilhører tredjeparter og er beskyttet af ophavsrettigheder, patenter, varemærkebeskyttelse og/ eller andre ophavsretlige love. Dette indhold og disse tjenester er udelukkende tilvejebragt med henblik på personlig og ikke-kommerciel brug.

Du må ikke anvende noget indhold eller nogen tjenester på en måde, som ikke er blevet godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen. Uden begrænsning af ovenstående må man ikke på nogen måde eller via noget medie (med mindre det er udtrykkeligt godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen) modificere, kopiere, genudgive, uploade, sende, transmittere, oversætte, sælge, skabe uoriginale værker, udnytte eller distribuere noget indhold eller nogen tjeneste, der kan vises på denne telefon. "TREDJEPARTSINDHOLD OG TREDJEPARTSTJENESTER LEVERES, "SOM DE ER". SAMSUNG PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR DET LEVEREDE INDHOLD ELLER TJENESTER, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE ELLER FOR NOGET SOM HELST FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ETHVERT INDIREKTE ANSVAR, HERUNDER (MEN IKKE BEGRÆNSET TIL) GARANTIER FOR SÆLGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. SAMSUNG KAN IKKE GARANTERE NØJAGTIGHEDEN, GYLDIGHEDEN, RETTIDIGHEDEN, LOVLIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF NOGET INDHOLD ELLER NOGEN TJENESTER, DER ER GJORT TILGÆNGELIGE PÅ DENNE TELEFON, OG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER (HERUNDER UAGTSOMHED) KAN SAMSUNG HVERKEN KONTRAKTLIGT ELLER VED SKADEVOLDENDE HANDLING DRAGES TIL ANSVAR FOR NOGEN SOM HELST DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER SPECIELLE SKADER, FØLGESKADER, ADVOKATGEBYRER, UDGIFTER ELLER NOGEN ANDEN SKADE, DER ER OPSTÅET PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED HVILKEN SOM HELST INFORMATION, DER ER INDEHOLDT HERI, ELLER SOM RESULTAT AF DIN ELLER ENHVER TREDJEPARTS BRUG AF INDHOLD ELLER TJENESTER PÅ TRODS AF EVENTUEL RÅDGIVNING OM MULIGHEDEN AF SÅDANNE SKADER."

Tredjepartstjenester kan på ethvert tidspunkt lukkes eller afbrydes, og Samsung giver ingen repræsentation eller garanti for, at noget indhold eller nogen tjenester vil forblive tilgængelige i en given tidsperiode. Indhold og tjenester transmitteres af tredjeparter over netværker og transmissionsfaciliteter, som Samsung ikke har kontrol over. Uden begrænsning af denne ansvarsfraskrivelses almindelige gyldighed fraskriver Samsung sig udtrykkeligt ethvert ansvar eller erstatningsansvar for enhver afbrydelse eller udelukkelse af noget indhold eller nogen tjeneste, der er gjort tilgængelig ved hjælp af denne telefon.

Samsung er hverken ansvarlig for eller kan gøres erstatningspligtig for nogen form for kundeservice, der er relateret til indhold og tjenester. Ethvert spørgsmål eller anmodninger om service, der er relateret til indhold eller tjenester, skal rettes direkte til udbyderne af det respektive indhold eller de respektive tjenester.

Indeks

adgangskoder 118

alarmer
- deaktivering 99
- oprette 99
- stoppe 99

AllShare 90

automatisk afvisning 36

baggrund 25

banke på 38

batteri
- installere 9
- oplade 11

berøringsfølsom skærm
- bruge 19
- låse 21

billeder
- indstilling af baggrund 104
- optage i skønhedsbillede 52
- optage i smilbillede 52
- optage i vintagebillede 53
- tage 49
- tage en serie 52
- tage panorama 53
- tage ved scene 51
- udskrivning 104
- vise 60

billedredigering
- indsættelse af visuel effekt 62
- justering 61
- omdannelse 62
- tilføjelse af effekter 62

Bluetooth
- aktivering 86
- Ekstern SIM-tilstand 88
- modtage data 88
- sende data 88
- søge efter og parring med enheder 87

diktafon 78

DLNA
- se AllShare

downloads
- Java-spil 72

e-mail
- indstilling af profiler 46
- indstillinger af konti 45
- sende 46
- vise 46

etikette-pause 108
falske opkald 36
FDN-tilstand 37
FDN-tilstand (Fixed Dialling Number) 37
filhåndtering 102
FM-radio
gemme stationer 70
lytning til 69
optage 70
forbindelser
Bluetooth 86
DLNA 90
GPS 94
Pc 96
Tv 95
WLAN 89
GPS
bruge navigation 85
updating files 94
hjælp 31
hukommelseskort
fjerne 14
formatere 14
isætte 13
hurtigsøgning 104
indstillinger
bevægelse 107
flightmode 15, 105
generelt 107
hukommelse 116
lyd 106
lydprofiler 106
menu og widgets 109
netværk 106
nulstille 116
program 109
sikkerhed 115
skærm og lys 107
tid og dato 108
tilslutningsmulighed 105
internet
se webbrowser
Java-spil
afspille 72
overføre 72
jobliste 23
kalender
oprette begivenheder 75
visning af begivenheder 76
kamera
optage videoklip 55
tage billeder 49
tilpasning af kameraet 53
tilpasning af videokamera 57

klokkeslæt og dato, indstille 24
kontakter
finde 73
kopiere eller flytte 75
oprettelse 73
lommeregner 100
lydprofiler 25
lysstyrke, skærm 26
meddelelser
adgang til telefonsvareren 43
afsendelse af e-mail 46
afsendelse af multimedie 41
afsendelse af SOS-meddelelser 44
afsendelse af tekst 40
bruge skabeloner 43
håndtere 44
indstilling af e-mail-konti 45
indstilling af e-mail-profiler 46
indstilling af MMS-profiler 40
visning af e-mail 46
visning af multimedie 42
visning af tekst 42
meddelelsesliste 38
mediebrowser 60
menuskærm
åbne 21
organisere 22
tilføje 22
multimediemeddelelser
indstilling af profiler 40
sende 41
vise 42
multitasking 22
musik
afspille 65
finde 68
genkendelse 68
musikafspiller
åbning af albummer 67
afspille musik 66
oprettelse af afspilningslister 67
tilføje filer 65
navigator 85
notater
oprette 77
vise 77
opgaver
oprettelse 76
vise 77
opkald
afvise 33
banke på 38
besvare 33
brug af høretelefoner 33
bruge funktioner under opkald 34

bruge funktioner under video 35
flere personer 34
foretage 32
foretage et falsk 36
internationale numre 33
spærre 38
viderestille 37
visning af ubesvarede 35
opkaldsliste 38
opkaldspris 39
opkaldsspærring 38
opkaldsvarighed 39
Pc-forbindelser
masselagring 97
Samsung Kies 97
PIN-lås 26
profilen Lydløs 25
qwerty-tastatur 28
ringetone
meddelelse 107
stemmeopkald 106
videoopkald 106
RSS-læser 82
Samsung Kies 97
Samsung mobil-navigator 85
SIM-kort
installere 9
låse 26
SOS-meddelelser 44
sprog 107
stemmenotater
afspille 78
optage 78
stemmeopkald
besvare 33
bruge funktioner 34
foretage 32
stopur 100
synkronisering
med en Exchange-server 47
med en webserver 84
tæller 100
tastetone
lydstyrke 25
type 107
tekstindtastning 28
tekstmeddelelser
sende 40
vise 42
tekstnotater 77
telefon
genvejspanelet 19
inaktiv skærm 17
indikatorikoner 18
indstillinger 105
låse 26

tænde eller slukke 15
taster 17
tilpasning 24
udseende 16
telefonbog
find kontakter 73
hent kontakter 75
indstilling af favoritnumre 74
opret kontakter 73
oprettelse af dit visitkort 74
oprettelse af grupper 75
telefonlås 26
Telefonmeddelelser 43
Tv-out-tilstand 95
tyverisporing 27
udpakning 9
USIM-kort
installere 9
låse 26
verdensur
oprette 99
videoafspiller 58
videoklip
afspille 58, 61
optagelse af videoklip i slowmotion 57
redigere 63
tage 55
videoopkald
besvare 33
bruge funktioner 35
foretage 32
videoredigeringsværktøj
beskæring af videoklip 64
lave nye videoklip 63
opdeling af videoklip 64
tilføjelse af effekter 64
tilføjelse af overskrift 65
viderestilling af opkald 37
webbrowser
browse på websider 79
indstilling af profiler 79
tilføjelse af bogmærker 81
widgets
åbne 23
håndtering af webbaserede widgets 24
WLAN
aktivering 89
bruge WPS 90
finde og oprette forbindelse til netværk 89

SAMSUNG ELECTRONICS

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

Vi, Samsung Electronics

erklærer under eneansvar, at produktet

GSM WCDMA Wi-Fi-mobiltelefonen : GT-S8530

som denn erklæring gælder for, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normative dokumenter.

SAFETY	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168 !

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.10.26 Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(Udgivelsessted og dato) (Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Dette er ikke adressen på Samsungs service center. Adressen og telefonnummeret på Samsungs service center findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.

Noget af indholdet i denne brugervejledning afviger muligvis fra din telefon afhængigt af telefonens software eller din tjenesteudbyder.

Installation af Kies (PC Sync) Kies

1. Download den nyeste version af Kies fra Samsungs hjemmeside **(www.samsungmobile.com)** og installer den på din PC.
2. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Tilslutningsmulighed** → **USB-værktøj** → **Kies-installationsprogram**.
3. Forbind din telefon til din PC ved hjælp af et PC-datakabel. For mere information kan du bruge hjælpefunktionen i Kies.

Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på http://www.samsung.dk.

Klik på "Support" => "Ofte stillede spørgsmål", og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

Printed in Korea
Code No.:GH68-32112D
Danish. 11/2010. Rev. 1.0

www.samsungmobile.com